

PROCÉDURE REF# A-INL-015

Ajustement de l'activateur du cerceau

Cet ajustement est nécessaire si le cerceau ne démarre pas lorsque le système automatique est en fonction.

Pour ajuster le levier actionneur du cerceau, procédez comme suit :

1. Placez la butée de fin de course du poussoir à la position désirée à partir de l'arrière de l'enrobeuse (Figure 1).
2. Sur le panneau de contrôle, placez le contrôleur de vitesse du cerceau à la position **0** et appuyez sur le bouton **Arrêt hydraulique**.
3. Positionnez le pointeau de déclenchement et le levier actionneur du cerceau tel qu'illustré à la Figure 1.
4. Manuellement, poussez complètement le pointeau de déclenchement vers l'avant de la machine. L'angle formé devrait être d'environ 90° (Figure 2).
5. Démarrer le moteur.

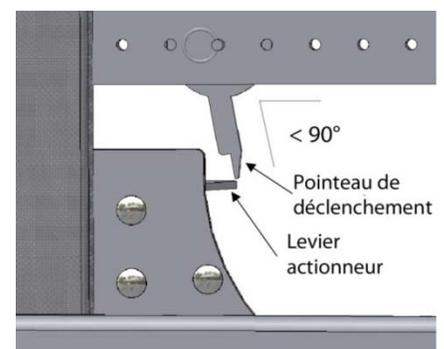
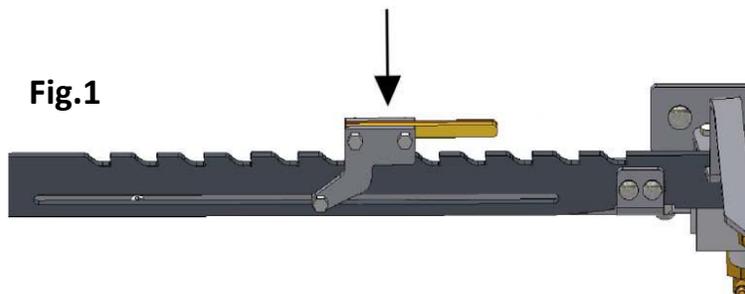
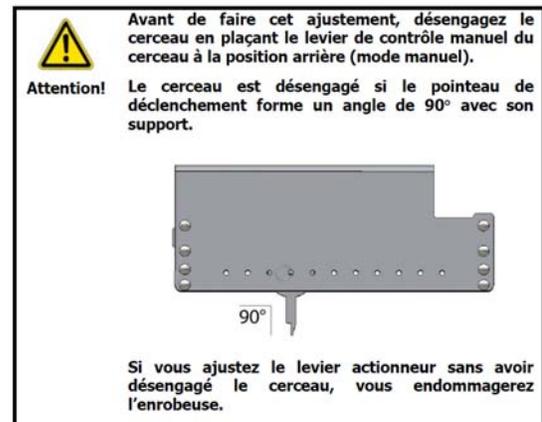
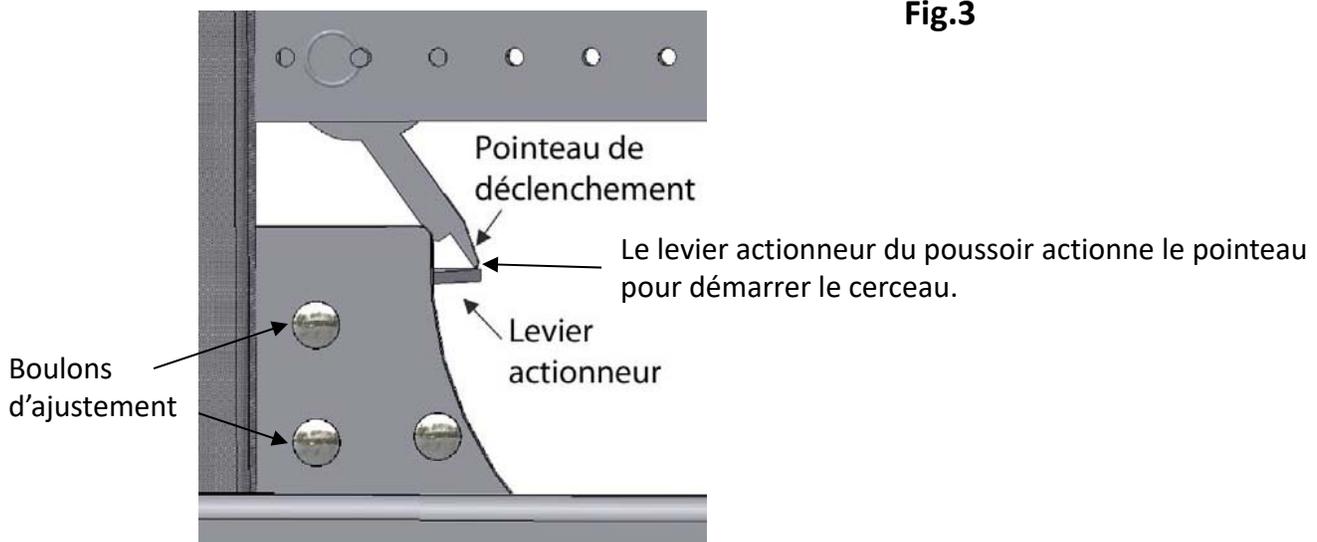


Fig.2

PROCÉDURE REF# A-INL-015

Ajustement de l'activateur du cerceau

6. Poussez (ou tirez pour les modèles 2013 ou plus) sur le déclencheur manuel du poussoir (Figure 3).
7. Installez-vous près de l'enrobeuse de manière à voir le pointeau de déclenchement et le levier actionneur.
8. Tirez sur le bouton d'arrêt hydraulique. Le poussoir se déplace alors vers l'avant de la machine. Poussez sur le bouton d'arrêt hydraulique lorsque le levier actionneur du cerceau arrive devant le bout du pointeau de déclenchement (Figure 2).
9. Arrêtez le moteur.
10. Dévissez légèrement les boulons qui retiennent le levier actionneur du cerceau sur son support. Ajustez ensuite la position du levier pour qu'il touche légèrement le pointeau de déclenchement (Figure 4).

**Fig.3****Fig.4**

Le levier actionneur du cerceau est maintenant ajusté. Redémarrez le moteur et tirez sur le bouton de l'arrêt hydraulique pour que le poussoir revienne à la position de départ.