

PROCÉDURE REF# A-INL-016

Ajustement du déclencheur du poussoir

Cet ajustement est nécessaire si le poussoir ne peut être actionné automatiquement par le déclencheur automatique.

Placer la barre transversale du poussoir au-dessus du déclencheur

Procédez comme suit:

1. Placez le contrôleur de vitesse du cerceau à la position 0.
2. Poussez le bouton d'arrêt d'urgence.
3. Démarrez le moteur.
4. Poussez le déclencheur manuel du poussoir (figure 1).
5. Installez vous de façon à voir à la fois le déclencheur et la barre transversale du poussoir (figure 2).
6. Tirez sur le bouton d'arrêt hydraulique. Laissez le poussoir compléter un cycle de poussée vers l'avant. Lors de son retour, poussez sur le bouton d'arrêt hydraulique quand la barre transversale du poussoir arrive au-dessus du déclencheur (figure 2).
7. Arrêtez le moteur.



Fig.1

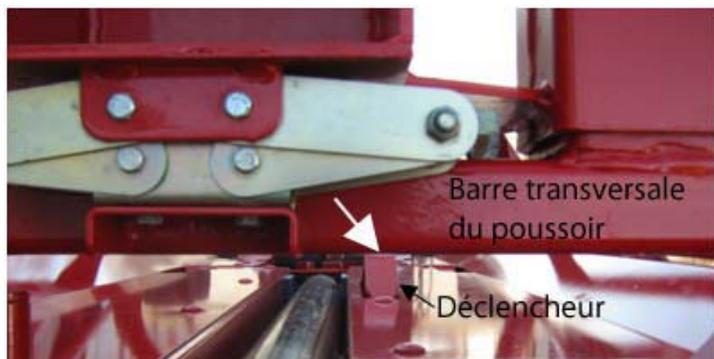


Fig.2

PROCÉDURE REF# A-INL-016

Ajustement du déclencheur du poussoir

Ajuster la hauteur du déclencheur

Procédez comme suit:

1. Dévissez ou vissez les deux boulons (figure 3), selon que vous devez monter ou descendre le déclencheur automatique (figure 2).
2. Assurez-vous que le déclencheur automatique touche légèrement la barre transversale du poussoir (figure 2).



Fig.3

Le déclencheur est maintenant ajusté. Redémarrez le moteur et tirez sur le bouton de l'arrêt hydraulique pour que le poussoir revienne à sa position de départ.