



PROCÉDURE REF# A-INL-045

Localisation des fusibles

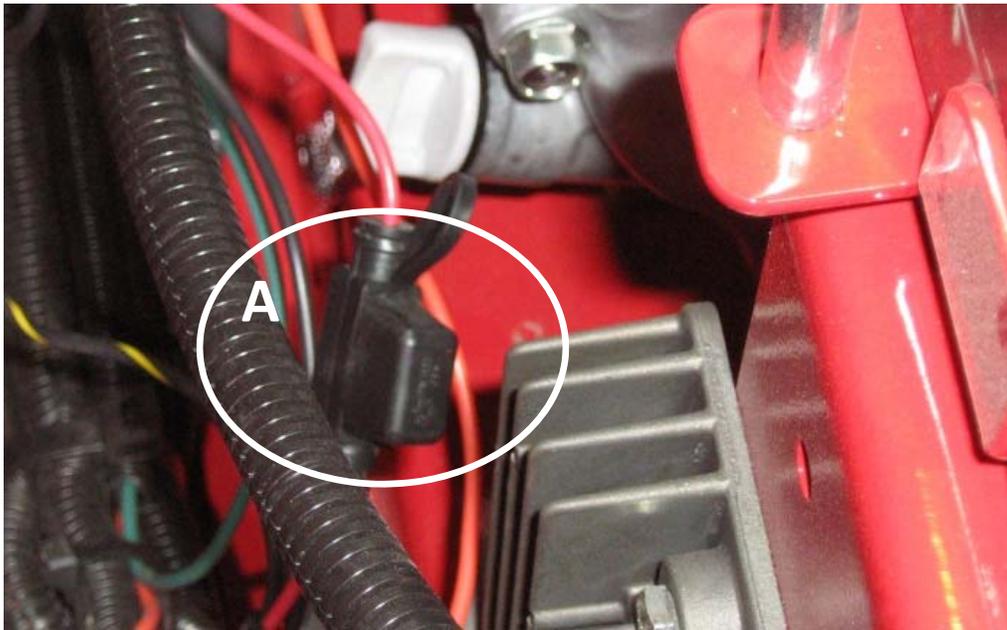

A - Fusible de alimentation à l'ordinateur (Protège l'ordinateur d'une surcharge du démarreur), 20 ampères

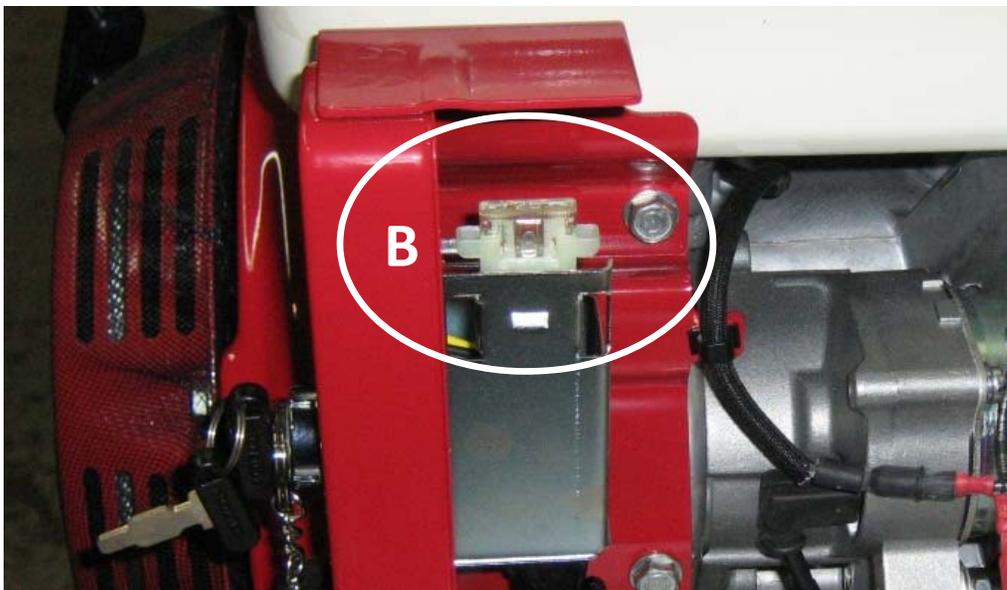

B - Fusible du démarreur, 25amp