
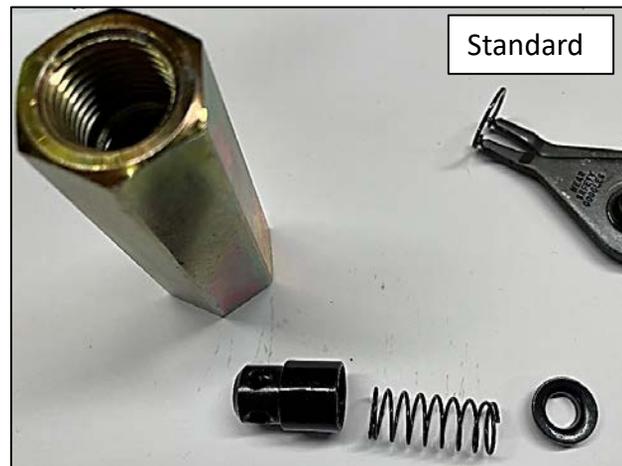


PROCÉDURE REF# A-INL-060

Nettoyage d'un clapet anti-retour (check valve)

Lorsque le clapet ne travaille pas bien ou ne travaille pas du tout, un corps étranger est probablement logé à l'intérieur. En poussant avec un tournevis, à l'intérieur, la pièce mobile doit bouger librement. Voici la marche à suivre pour l'extraire.

1. À l'aide de pinces pour anneaux de retenue, retirer l'anneau en prenant soin de ne pas perdre le ressort et le couvert qui sortiront.
2. Retirer les 3 pièces amovibles (le siège, le ressort et le chapeau).
3. À l'aide d'un pistolet souffleur, dégager tout débris à l'intérieur du clapet et nettoyer les pièces dans un bac de nettoyage au besoin.
4. Replacer les composants en prenant soin de bien remettre l'anneau de retenue dans sa fente.

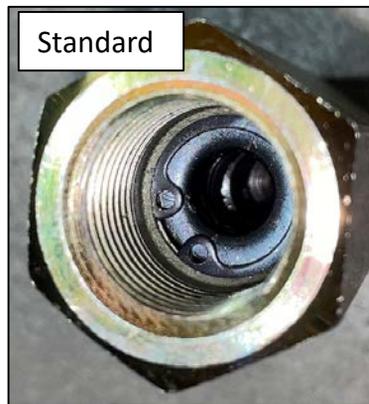

Temps requis:
- 15 minutes

Outils requis:
- Pinces pour anneaux de retenue