


Comprendre le message de restriction sur l'écran

En contrôlant le machine en mode manuel avec l'écran tactile Danfoss, vous recevrez des notifications à propos de "restrictions" qui pourraient stopper des mouvements spécifiques.

Il est important d'apprendre à lire ces notifications

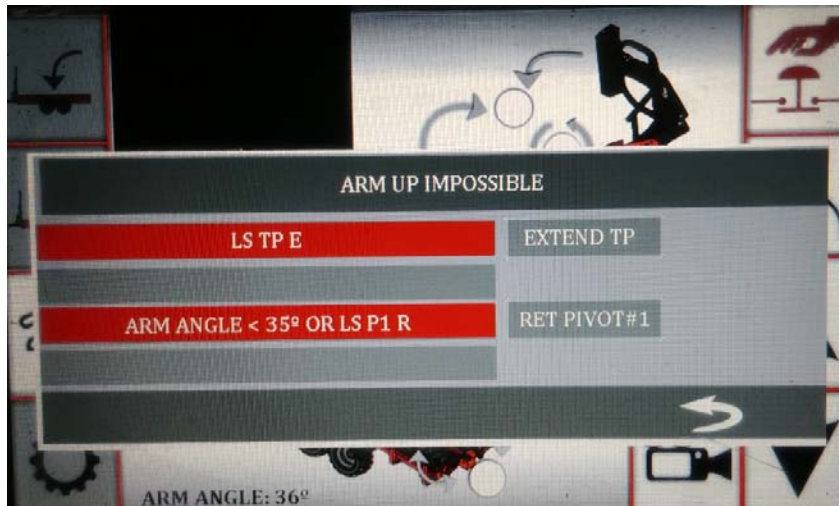

Disons que vous voulez élever le bras de chargement manuellement, et que ce message apparait.

Les conditions apparaissantes à l'écran devraient montré le capteur qui doit être allumé pour que le mouvement se fasse.

Voir la page suivante pour continuer



Le ROUGE indique la condition qui n'est pas respecté. Dans ce cas:

- Le capteur LS\_TP\_E veut dire que l'absorbeur de choc n'est pas en position avant, il est donc ROUGE. Pour résoudre ce problème, appuyez sur le bouton "EXTEND TP" pour étendre l'absorbeur de choc jusqu'à ce que la ligne disparaisse.
- L'angle du bras devrait être sous 35° OU le "Pivot 1" devrait être rétracté. Pour résoudre ce problème, appuyez sur le bouton "RET PIVOT 1" pour rétracter le Pivot 1 jusqu'à ce que la ligne disparaisse.

Vous devez respecter toutes les conditions pour pouvoir exécuter la fonction.