




## Procédure pour augmenter la force du moteur amortisseur

1. Retirez le couvert du moteur hydraulique identifié plus bas.

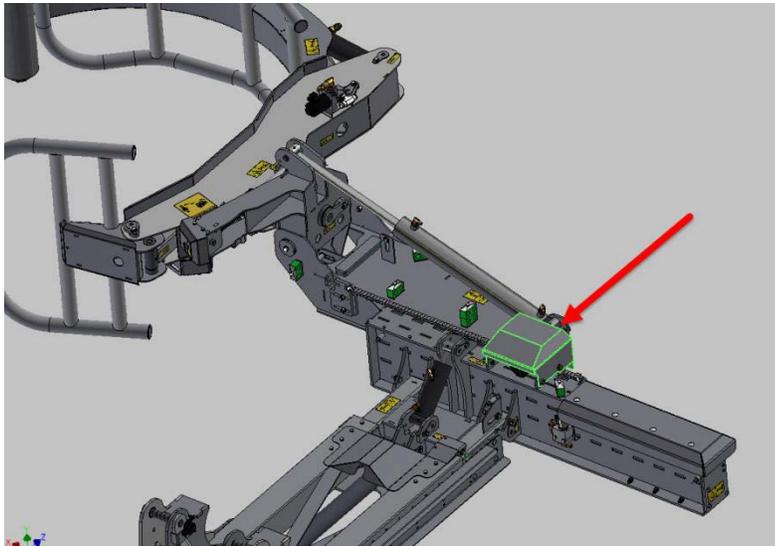

2. Dévissez l'écrou à blocage et serrez la vis d'un demi-tour, puis testez si la force est assez grande, dans le cas contraire, resserrez d'un demi-tour et testez de nouveau ...

