
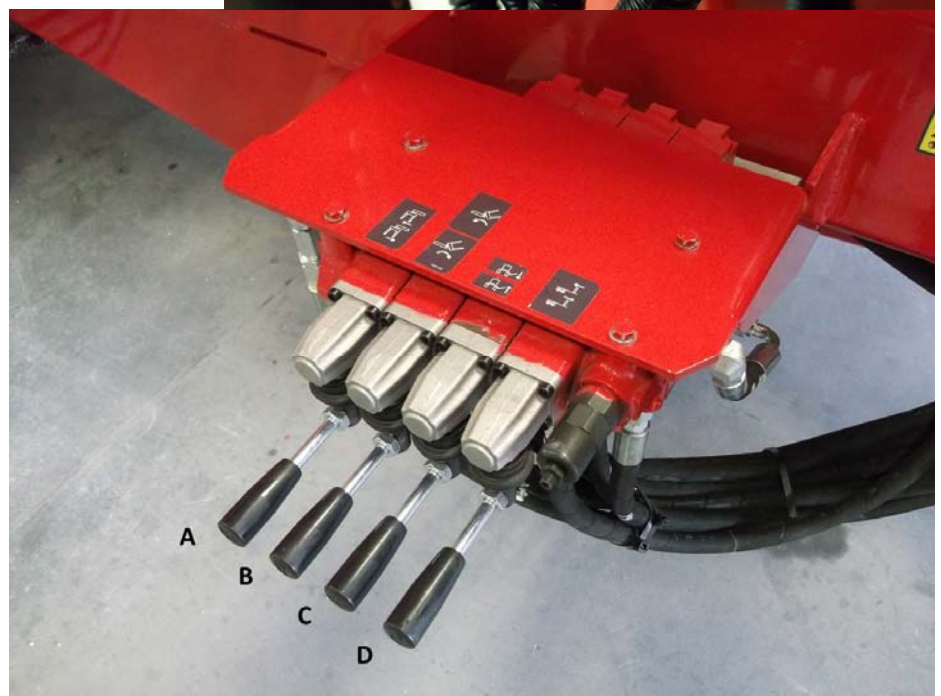


PROCÉDURE REF# A-TSR-010

## Vérifier le connecteur DIN de la valve principale

Assurez-vous qu'un témoin lumineux est allumé sur les connecteurs DIN (situé derrière les commandes de la valve principale hydraulique / électrique) lorsqu'un des boutons de commande du bras est activé.

Connecteur DIN qui s'allume après avoir été activé

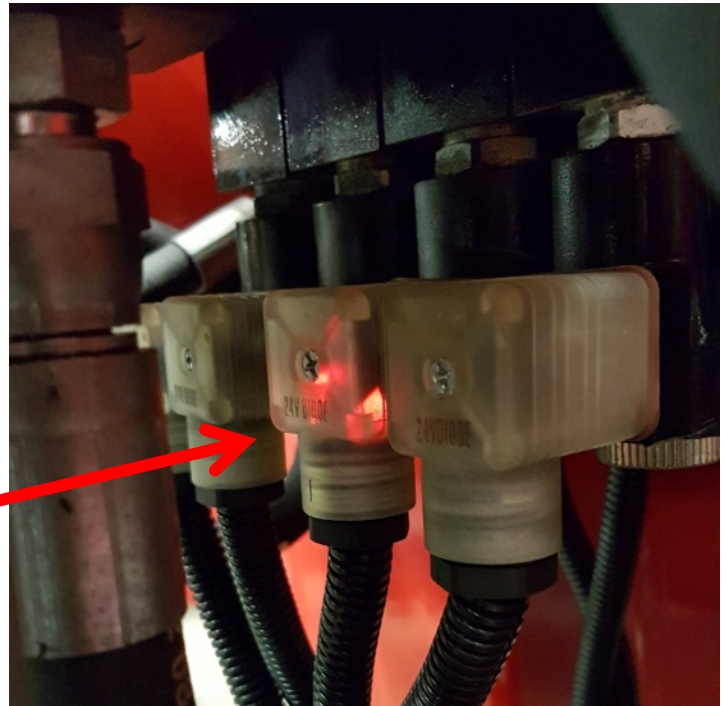

- A. Pince
- B. Poignet
- C. Bras de chargement
- D. Poussoir