

PROCÉDURE D'UTILISATION ÉCRAN DANFOSS 590HS (900622)


Le premier choix offert lors de l'ouverture de l'écran, à l'aide d'un des deux boutons situés à chaque extrémités, choisissez si votre tracteur opère en centre ouvert ou fermé. En général, tout les tracteurs fabriqués après les années 90 fonctionne en centre ouvert.



PROCÉDURE D'UTILISATION ÉCRAN DANFOSS 590HS (900622)



Vous arrivez ensuite à la page d'accueil. Le bouton "HOME", tel qu'indiqué par la flèche verte, vous donnera le choix d'un alignement rapide ou complet tel qu'illustré par un lapin et une tortue dans la 2^e image. Pour la première utilisation de la machine à tout les jours, il faut faire un alignement. En tout temps, vous pouvez arrêter la machine avec le bouton à gauche complètement. Pour revenir à la page d'accueil, lorsque vous êtes sur un autre menu, vous devez aussi appuyer sur le bouton "HOME" et sur le bouton "ESC" pour revenir en arrière, indiqué par la flèche rouge.

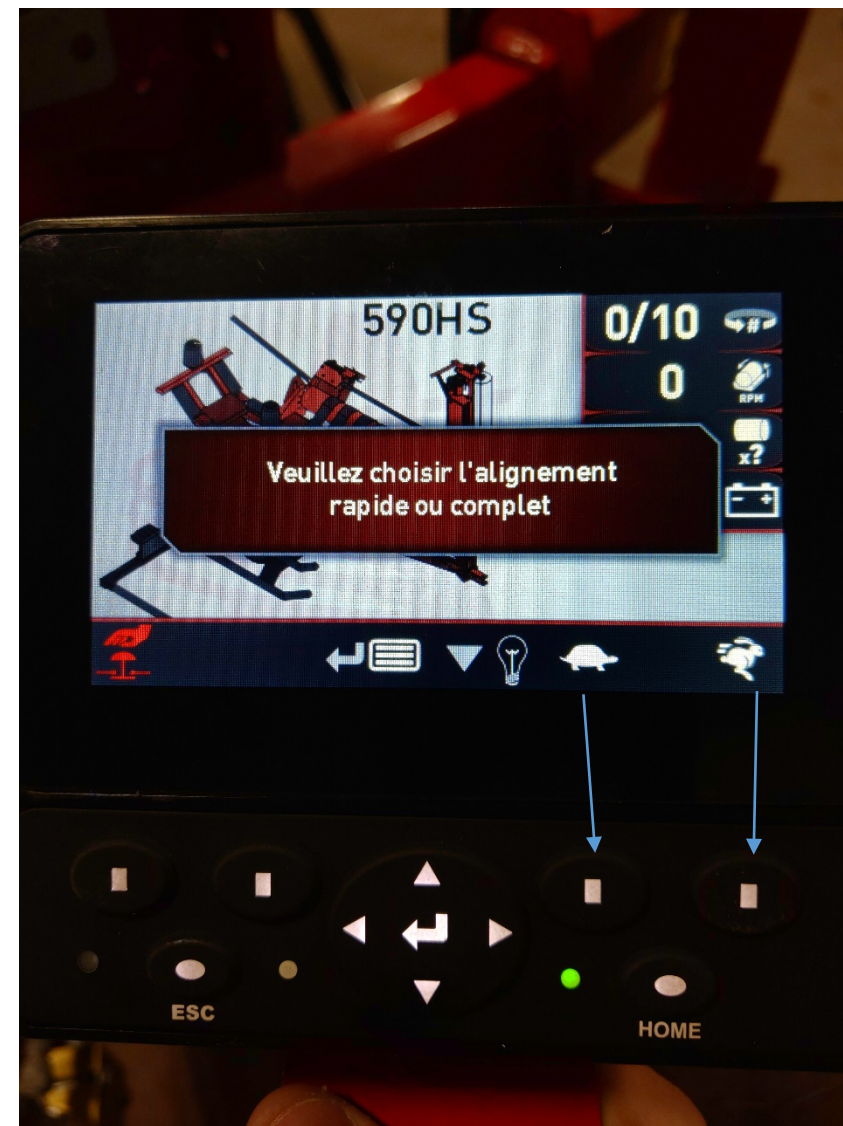

PROCÉDURE D'UTILISATION ÉCRAN DANFOSS 590HS (900622)

MENU PRINCIPAL:

Pour aller au menu principal, appuyez sur le bouton du milieu indiqué par la flèche **verte**. Vous arrivez ensuite sur l'image de droite où vous pouvez ajuster les réglages de la machine, vous avez aussi le choix entre 4 autres menus (Paramètres, Statistiques, État des bobines et Entrées/Sorties). Pour naviguer dans le menu, vous devez appuyer sur les boutons indiqués par les flèches **bleues**. Pour ensuite modifier un réglage, vous devez appuyer sur les boutons indiqués par les flèches **rouges**.




PROCÉDURE D'UTILISATION ÉCRAN DANFOSS 590HS (900622)



PARAMÈTRES:

Pour sélectionner un autre menu, appuyez sur le bouton du milieu tel qu'indiqué par la flèche **verte**. Dans la 2^e photo, on peut voir le menu PARAMÈTRES. Comme dans le menu principal, pour sélectionner un réglage, il suffit d'appuyer sur les boutons indiqués par les flèches **bleues**, et pour modifier un réglage, il faut appuyer sur les boutons indiqués par les flèches **rouges**.

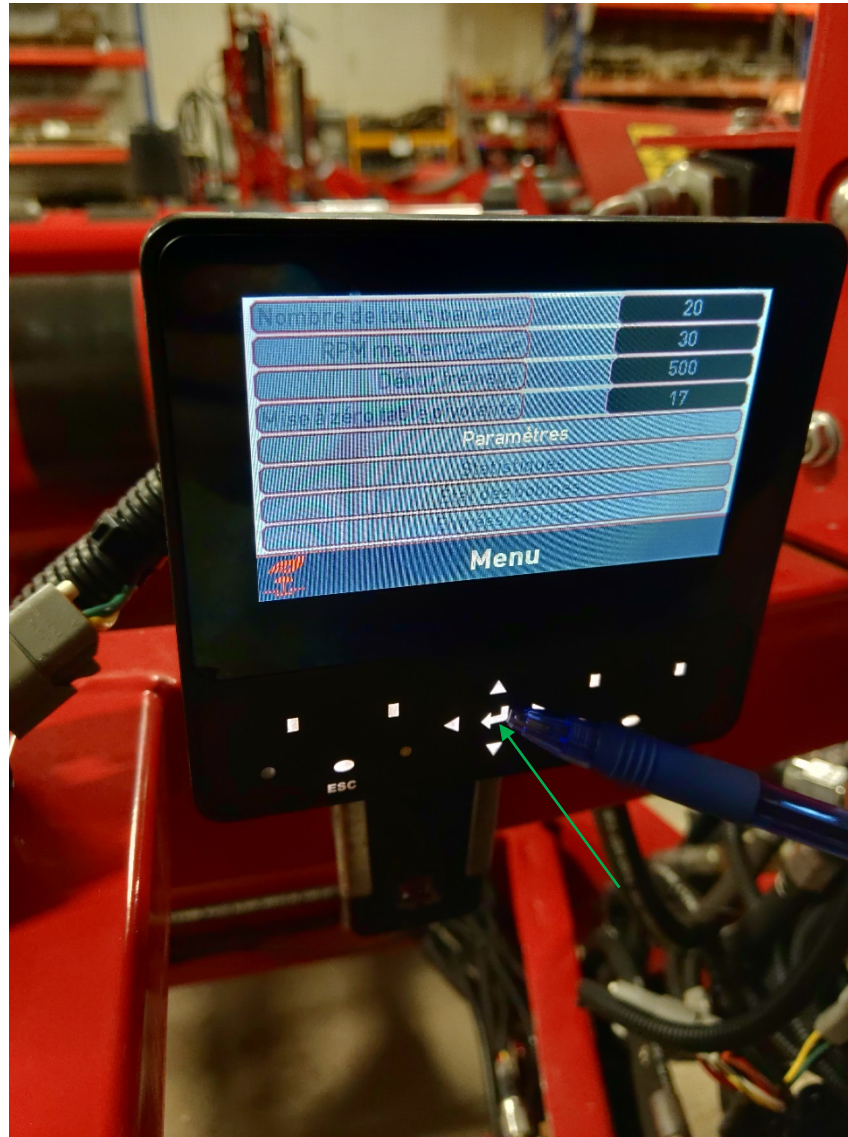

PROCÉDURE D'UTILISATION ÉCRAN DANFOSS 590HS (900622)

STATISTIQUES :

Voici de quoi à l'air le menu des STATISTIQUES. Dans ce menu vous pouvez seulement réinitialiser le nombre balles par jour ou le nombre de balles par année. Il suffit d'appuyer 2 secondes sur le bouton indiqué par la flèche rouge (bouton de gauche) pour remettre à zéro le nombre de balles par jour et d'appuyer 5 secondes sur le bouton indiqué par la flèche bleue (bouton de droite) pour remettre à zéro le nombre de balles par année.



PROCÉDURE D'UTILISATION ÉCRAN DANFOSS 590HS (900622)



ÉTATS DES BOBINES:

Ce menu montre l'état de tout les capteurs de la machine. Les problèmes de machines sont souvent reliés aux capteurs, c'est donc beaucoup plus facile de diagnostiquer un problème avec ce menu. Si le statut d'un des capteurs n'est pas "OK", ça veut dire que ce capteur en particulier doit être ajusté ou bien changé. Aucune modification n'est possible dans ce menu.




PROCÉDURE D'UTILISATION ÉCRAN DANFOSS 590HS (900622)



Entrées/Sorties :

Ce menu montre l'état de tout les entrées et sorties des deux connecteurs de l'ordinateur. Chaque numéro (ex: C1P07) est en faite un ou plusieurs fil électrique qui se rend de l'ordinateur à une pièce en particulier. Dans ce menu, il y a 2 pages, une pour chaque connecteur (MC024 et DM430). Pour passer à la deuxième page, il suffit d'appuyer sur le bouton indiqué par la flèche. Aucune modification n'est possible dans ces deux menus.

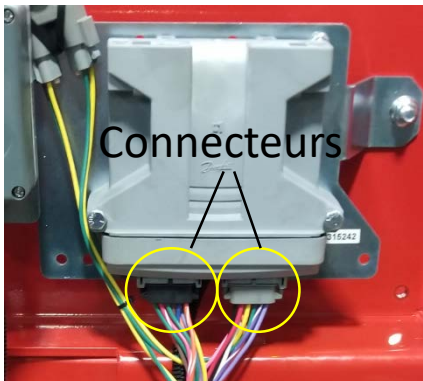

MC024		
C1P05	Pression P bloc de protection	Éteint
C1P06	Prox plastique	Éteint
C1P07	Prox plastique (optionel)	Éteint
C1P10	Capteur de rotation	1
C1P11	Capteur de rotation	0
C1P12	Prox de déchargement	Éteint
C2P01	Prox zéro	Allumé
C2P02	Pression T bloc de protection	Éteint

Entrées MC024



DM430		
C1P05	Libre	
C1P06	Prox bras	Éteint
C1P07	Montée bras de chargement	Éteint
C1P08	Descente bras de chargement	Éteint
C1P09	Libre	Éteint
C1P10	Capteur de rotation	Allumé
C1P11	E-Stop enrobeuse	Allumé

Entrées DM430