PROCÉDURE REF# A-ELL-005

ERREURE #017 Capteur RH en default(rotation droite)

Le capteur RH s'active lorsque les 2 plaques du cerceau passent en face du capteur illustré ci-dessous. Le contrôleur a besoin de voir le capteur LH et RH pour connaître la position précise du cerceau.

Cette erreur signifie que le cerceau devrait être en position , mais le contrôleur n'à aucun signal du capteur RH.

Vérifiez que vous n'avez pas d'obstruction physique dans la trajectoire du cerceau

Inspectez l'état des connecteurs, du capteur et du câblage. Ajustez correctement ou remplacez si nécessaire.

ERREUR / ERROR #17

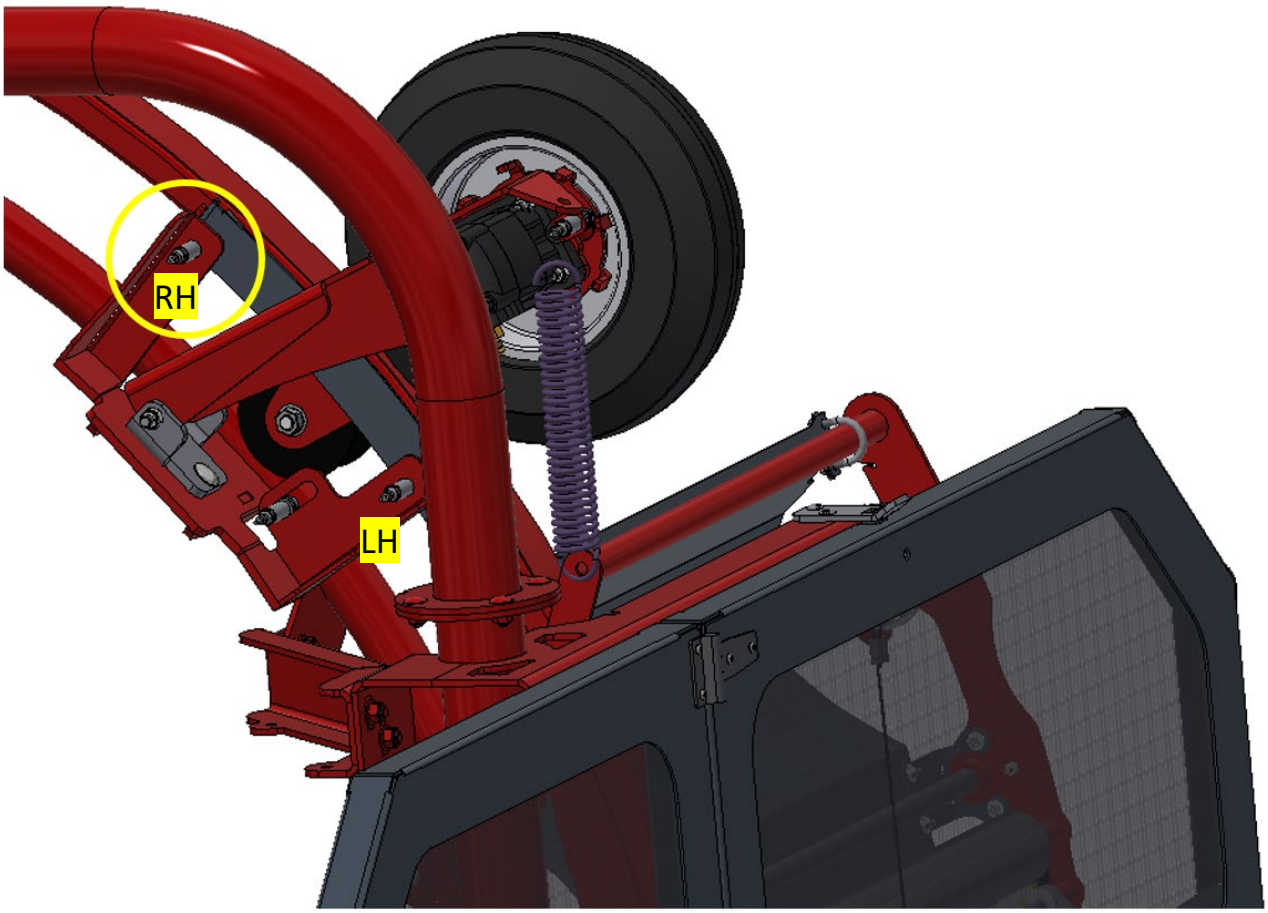

DIAGRAME DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour plus de détaille sur le branchement électrique :
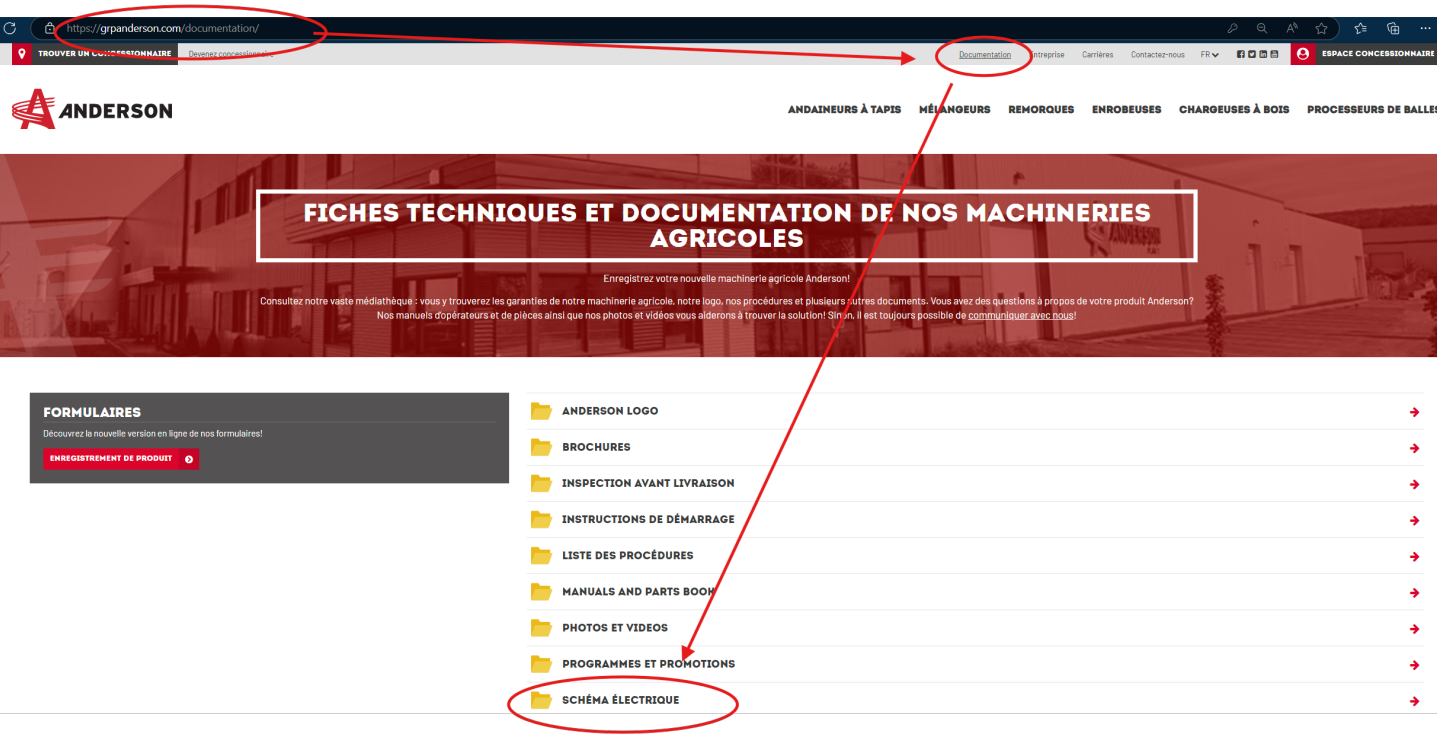
1- Aller au www.grpanderson.com
2- Cliquer sur «documentation»
3- Cliquer sur le dossier –Diagramme Électrique-
4- Choisissez le dossier selon votre unité – ÉLLIPSE 660