ERREUR #026 LE BRAS NE PEUT PAS ATTEINDRE L'ANGLE SOUHAITÉ

Ce capteur d'angle est utilisé pour connaître la position du bras de chargement pendant l'opération .

-1. Vous utilisez probablement le paramètre offset, vous aurez à calibrer votre bras et retirer le décalage.

-2. Recherchez une obstruction dans la zone du bras et graisser les pièces mobiles. Si rien ne bloque physiquement, vérifiez votre pression d'huile (2700pis min) Rechercher une fuite.

-3. Votre capteur d'angle est peut-être défectueux, inspectez le câblage. Remplacez le capteur si nécessaire.

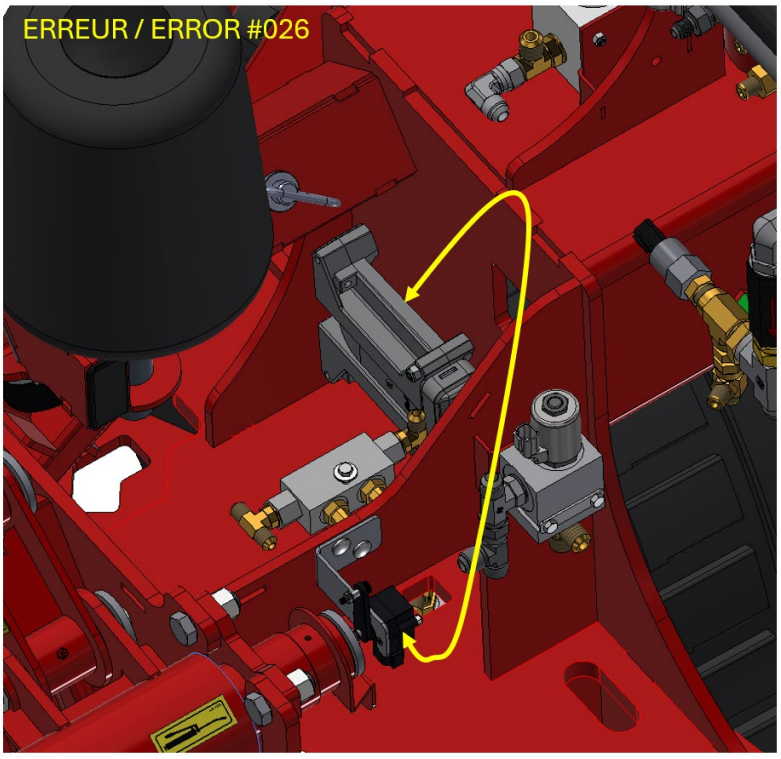

DIAGRAME DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour plus de détaille sur le branchement électrique :
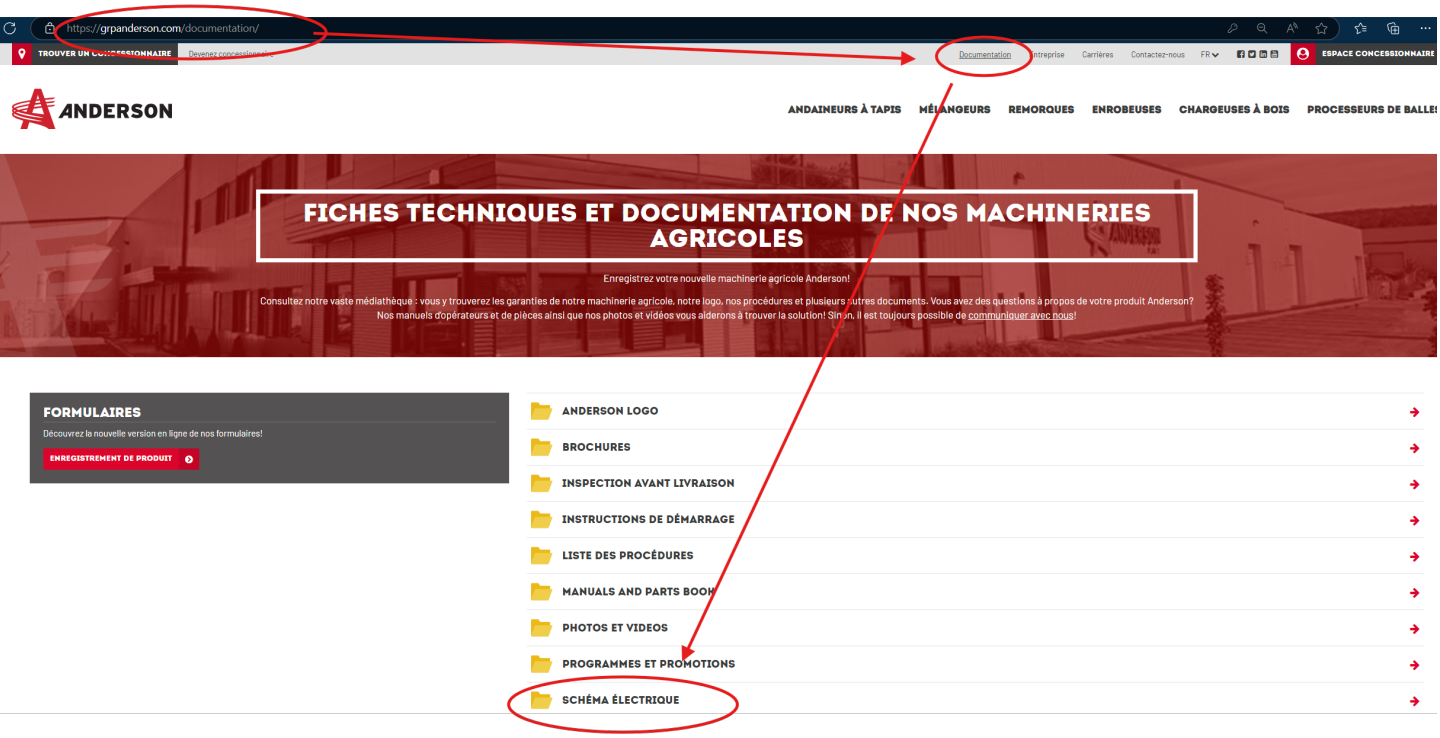
1- Aller au www.grpanderson.com
2- Cliquer sur «documentation»
3- Cliquer sur le dossier –Diagramme Électrique-
4- Choisissez le dossier selon votre unité – ÉLLIPSE 660