ERREUR #043 PROBLÈME ENTRE LES VOYANT MC050-CP134

Les voyants d'avertissement clignotent pour indiquer que la machine est en mode automatique. Si les lumières sont éteintes pendant le travail (mode automatique) le courant ne se rend pas.

- 1. Inspectez le fil en commençant par la broche #34 du contrôleur MC050 et suivez-le jusqu'aux voyants d'avertissement comme indiqué ci-dessous. Si le fil est bon, la lumière pourrait être brûlée. Remplacez vos lumières.

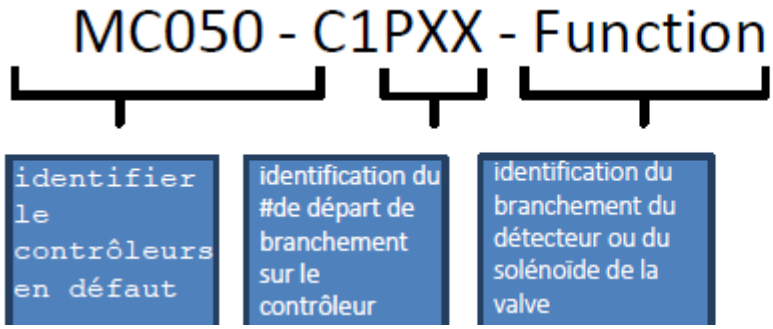

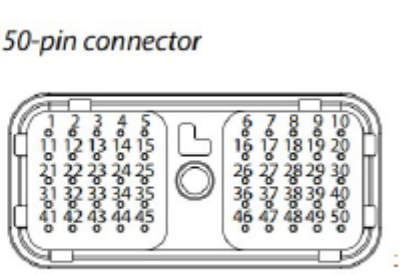

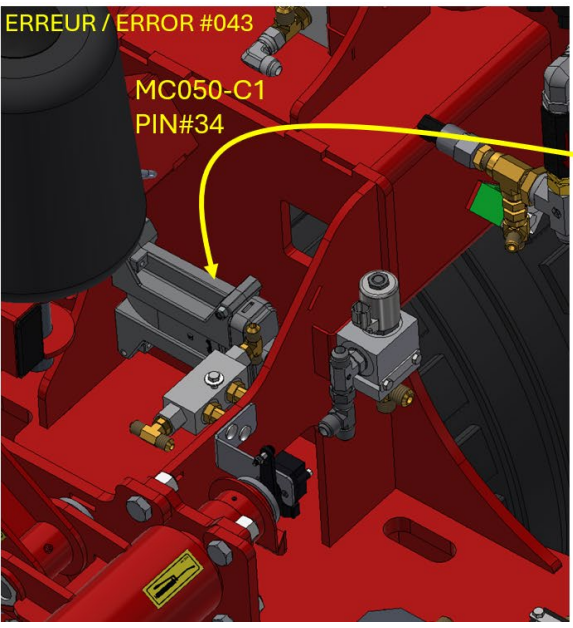

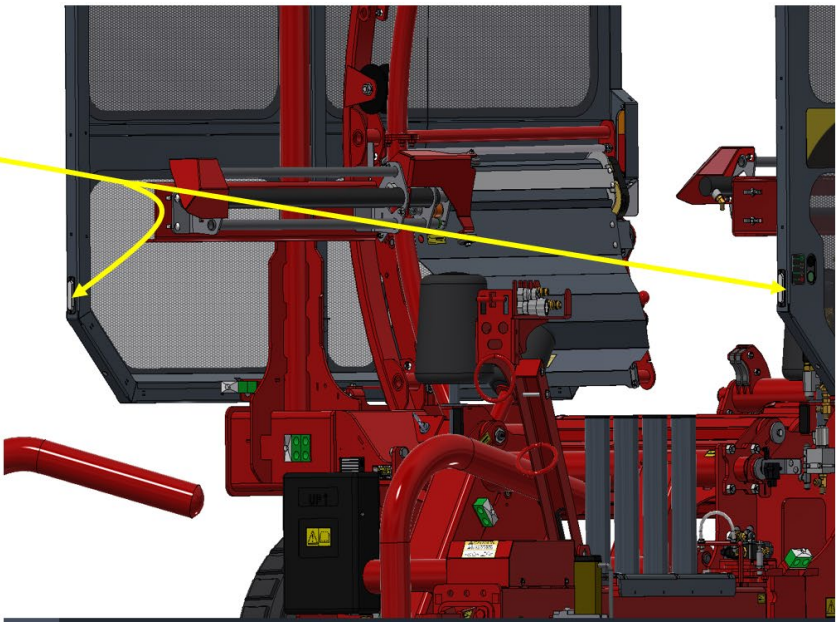

DIAGRAME DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour plus de détaille sur le branchement électrique :
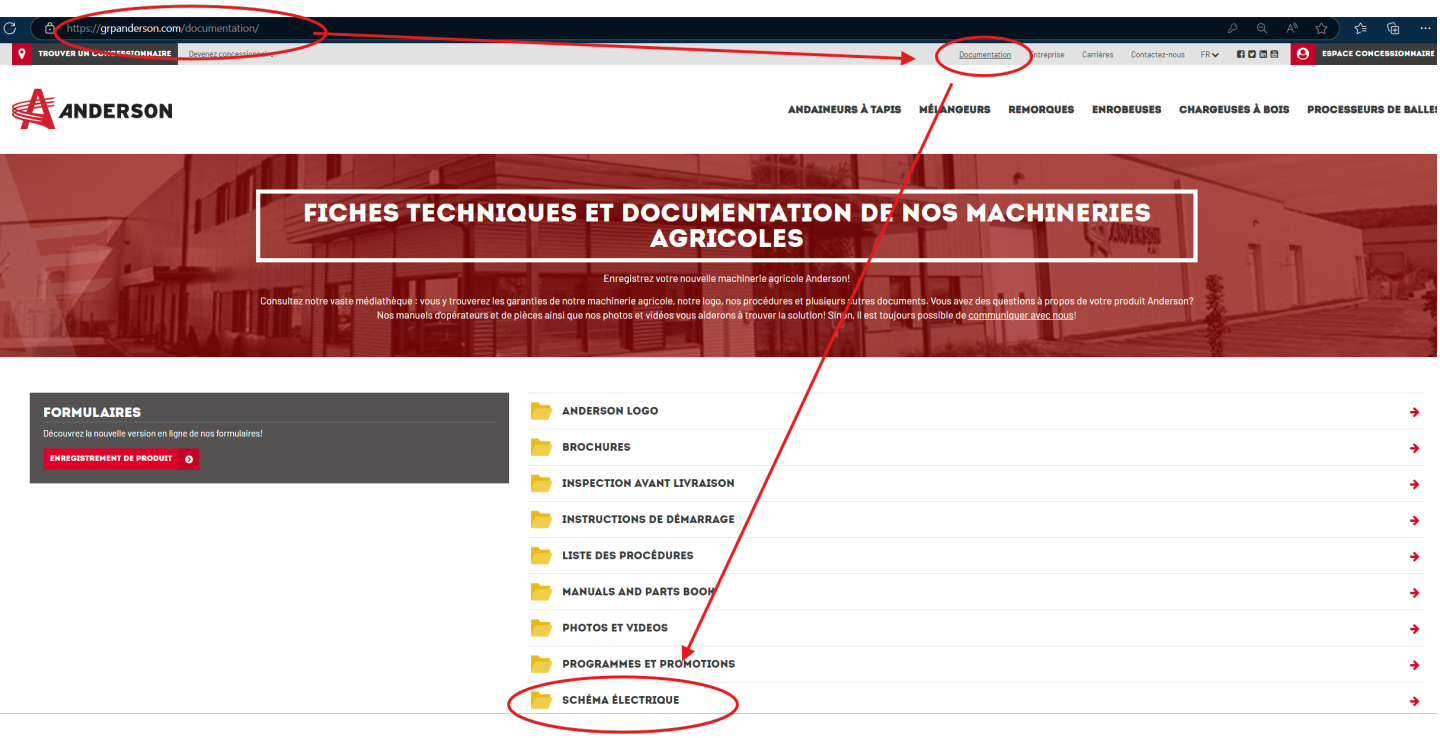
1- Aller au www.grpanderson.com
2- Cliquer sur «documentation»
3- Cliquer sur le dossier –Diagramme Électrique-
4- Choisissez le dossier selon votre unité – ÉLLIPSE 660