

INSPECTER LE NIVEAU D'HUILE

L'inspection de l'huile sur le boîtier de vitesse devrait être faite toutes les 50 heures. Le premier changement d'huile doit être effectué après 100 heures d'utilisation puis toutes les 500 heures. Anderson recommande d'utiliser l'huile ISO 220.


Le niveau d'huile du boîtier de vitesse est bon si l'huile sort lorsque vous dévissez le bouchon au milieu du boîtier (# 2 sur la photos ci-dessous).

Pour remplir le boîtier de vitesse:

- 1- Retirer l'arbre d'entraînement et le protecteur à l'extrémité de la boîte de vitesse.
- 2- Dévisser les bouchons (#1 et #2 sur la photos ci-dessous)
- 3- Versez de l'huile dans l'ouverture (#1 sur la photos ci-dessous) jusqu'à ce qu'elle sorte par le trou (#2 sur la photos ci-dessous).


Pour vidanger la boîte de vitesse:

- 1- Dévisser le bouchon de vidange (#3 sur la photo ci-dessous)
- 2- Recueillir l'huile dans un récipient étanche.
- 3- Mettre un nouveau joint et remettre le bouchon de vidange.

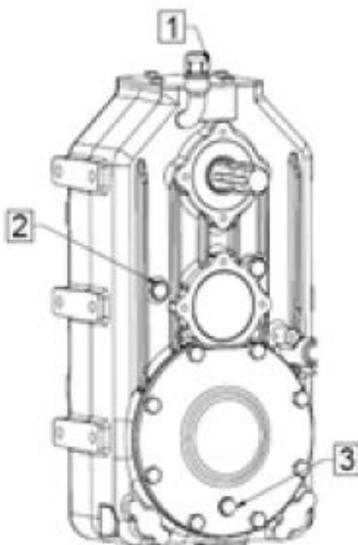


A280 et A380

A

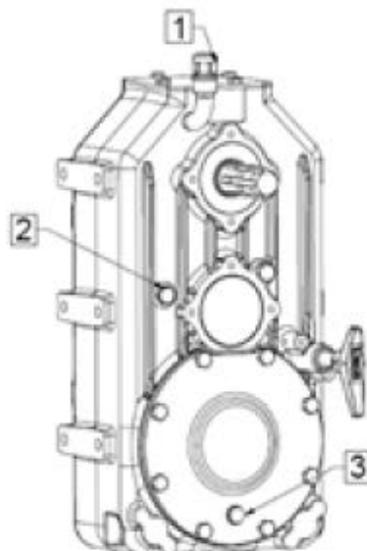

A380

B

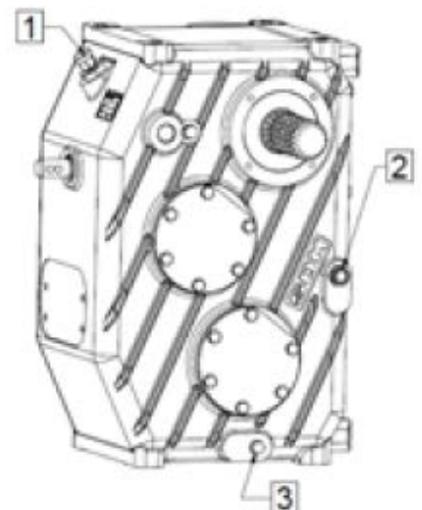

A520, A700, A950 et A1230

C