

INSPECTER LE NIVEAU D'HUILE


L'inspection de l'huile des planétaire devrait être faite quotidiennement. Le premier changement d'huile doit être effectué après 100 heures d'utilisation puis toutes les 500 heures. Anderson recommande d'utiliser l'huile ISO 220.

Pour remplir le planétaire:


- 1- Enlever les bouchons (photo B #1 et #2)
- 2- Connecter le boyau de la pompe au boyau du réservoir (photo B #3) et fixer le avec un attache.
- 3- Mettre de l'huile dans le réservoir jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau MIN (photo A) et attendre que le niveau d'huile se stabilise (environ 10 minutes)
- 4- Une fois l'huile stabiliser ajouter de l'huile (photo B #3) de manière à ce que le niveau d'huile soit à environ 1.25 pouce du fond du réservoir, et remettre les bouchons.

Pour drainer le planétaire:

- 1- Dévisser les bouchons (#1 et #2 photo B) pour laisser entrer l'air.
- 2- Dévisser le bouchon de vidange sous le planétaire.
- 3- Recueillir l'huile dans un récipient étanche.
- 4- Appliquer une nouvelle bande de téflon et remettre le bouchon de vidange.

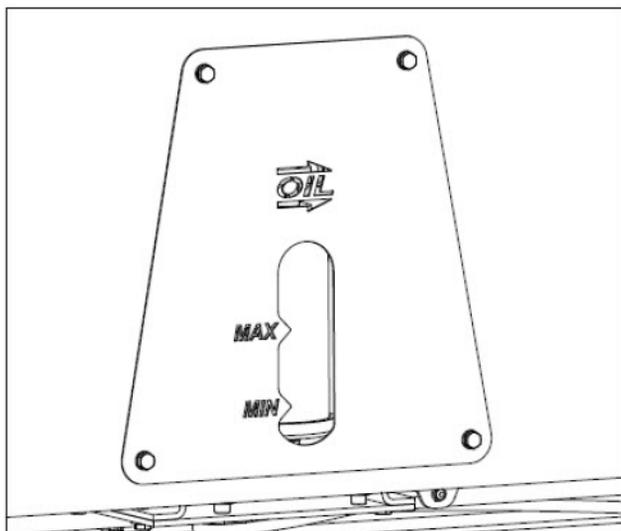

A

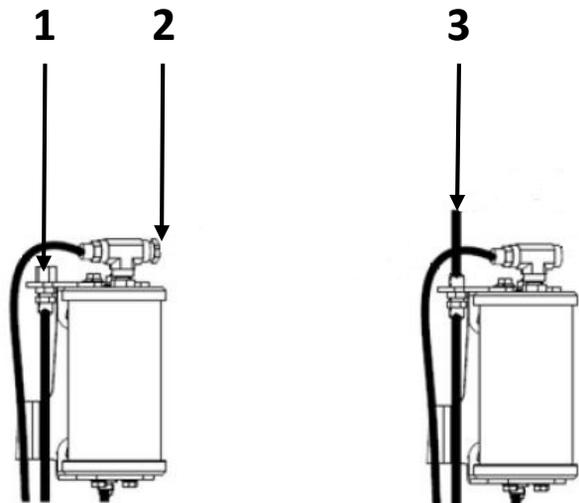

B