


Autopilote et Fonction – Fusion720

- La fonction de l'autopilote permet à l'enrobeuse de se diriger elle-même pour maintenir une distance spécifique de son boudin d'enrobage précédent de façon à être facile à diriger sans lui porter attention. Cette technologie permet de sauver 20% de surface dans votre espace d'enrobage.
- Voici la marche à suivre afin d'activer l'autopilote si votre machine en est équipé.
 - 1) Vous devez activer la fonction autopilote dans l'ordinateur.
Cliquer sur le bouton mentionné ci-bas

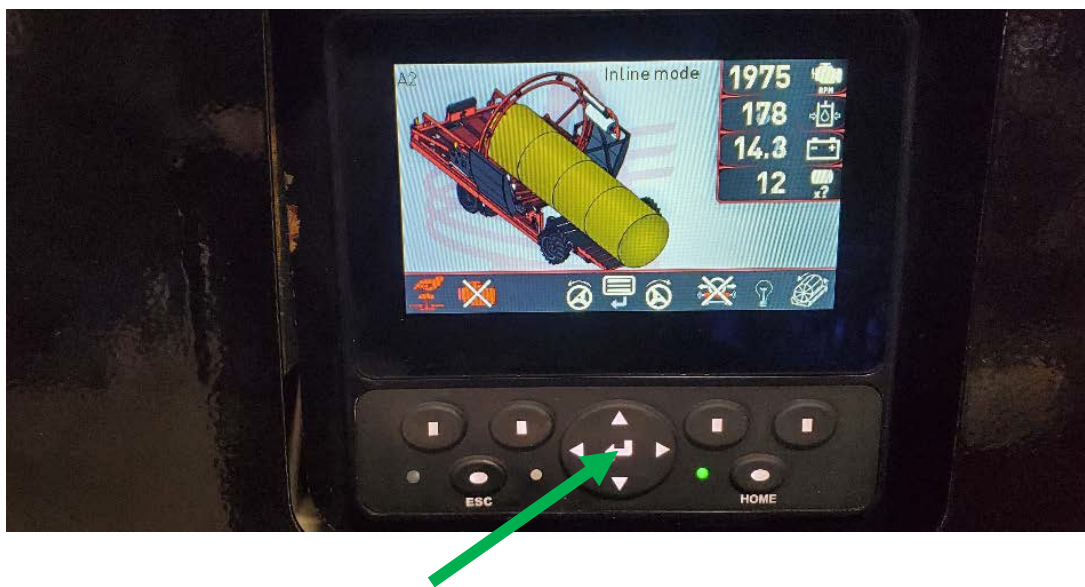


PROCÉDURE REF# A-FUS-017


2. Diriger le curseur vers le bas jusqu'à l'onglet autopilote et appuyer sur "Entrée".




3. Si l'onglet "autopilote" est surligné en blanc comme sur la photo ci-haut, utiliser le curseur de gauche à droite pour passer de désactivé à activé.

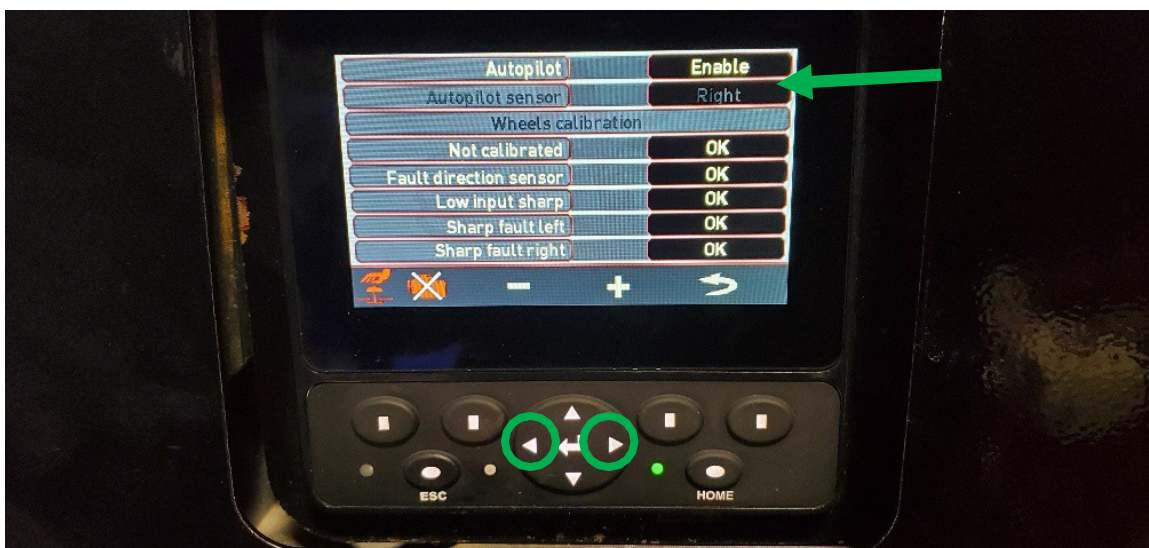

4. Maintenant, diriger le curseur vers "Capteur Autopilote" et utiliser le curseur de gauche à droite pour sélectionner le côté de l'enrobeuse utilisé pour ajuster la distance. <DROIT> représente le capteur de distance sur le côté du panneau de contrôle de l'enrobeuse en ligne.

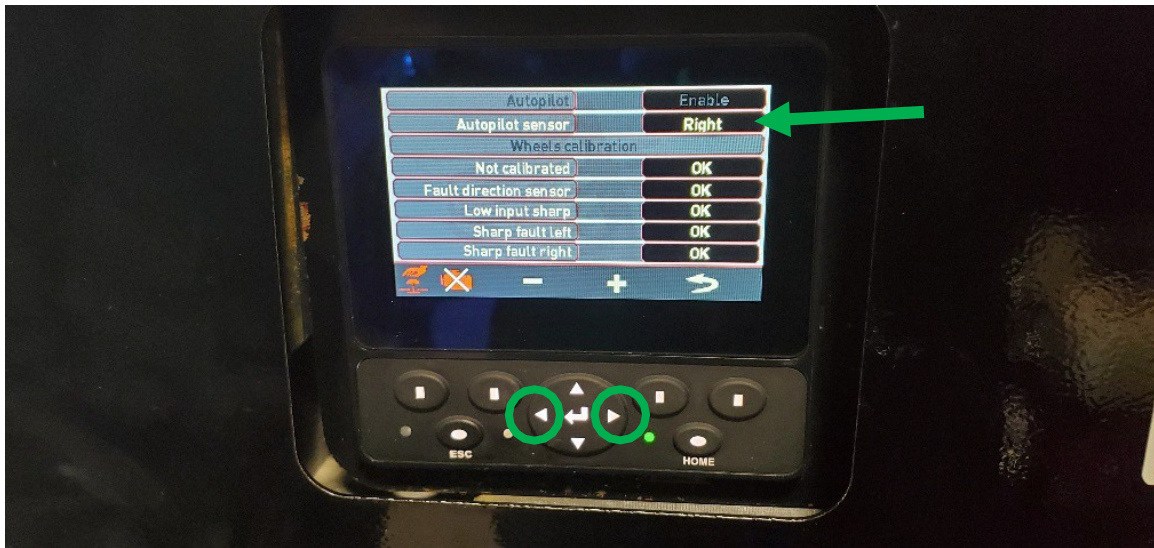

5. Maintenant, vous pouvez cliquer sur la flèche pliée pour vous emmener de retour à la page principale.

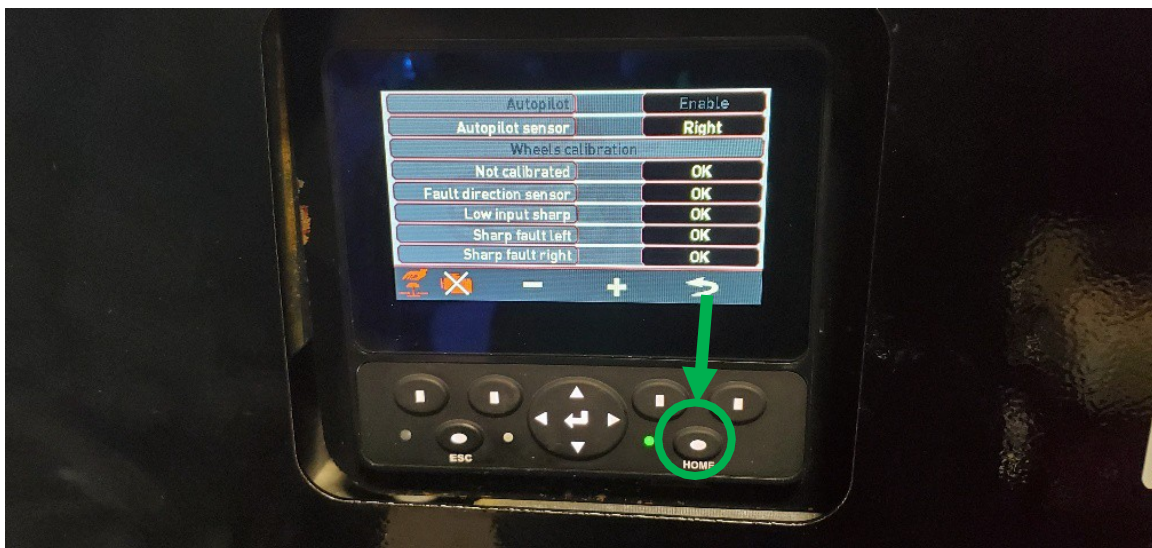

6. Finalement, pour activer votre autopilote, vous devez appuyer sur le bouton montré ci-haut.



7. Vous devriez voir ce pictogramme sur l'écran lorsque l'autopilote est activé.

