


PROCÉDURE REF# A-INL-002

Le démarreur du moteur Honda ne fonctionne pas à l'aide de la télécommande

Le démarreur du moteur Honda n'essaie pas de démarrer.

- Si en appuyant sur le bouton vert (après avoir appuyé sur le bouton rouge) le moteur ne démarre pas (le démarreur n'essaie pas de tourner) mais que si vous le démarrez manuellement les flèches et autres composantes de la télécommande fonctionnent, vérifiez d'abord la connexion du fil orange entre le démarreur et la boîte grise (voir photos). Il pourrait aussi y avoir une infiltration d'eau ([A-INL-004 Infiltration d'eau connecteur](#)). Si tout semble correct, c'est que la sortie du récepteur est défectueuse. Vous devez changer le récepteur.

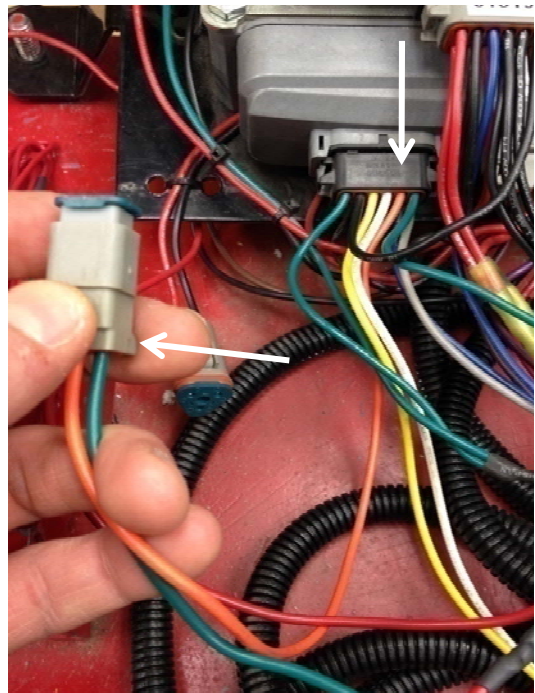

Outil (s) requis: Aucun

Temps requis: 5 minutes