


PROCÉDURE REF# A-INL-042

Branchement bouton bleu

Si le bouton bleu ne fonctionne pas ou n'allume pas sur le contrôle 3 boutons, assurez-vous que les fils rouge (A) et noir (B) sont bien connectés dans l'interrupteur. Si la lumière n'allume pas mais que le bouton fonctionne la lumière est défectueuse.

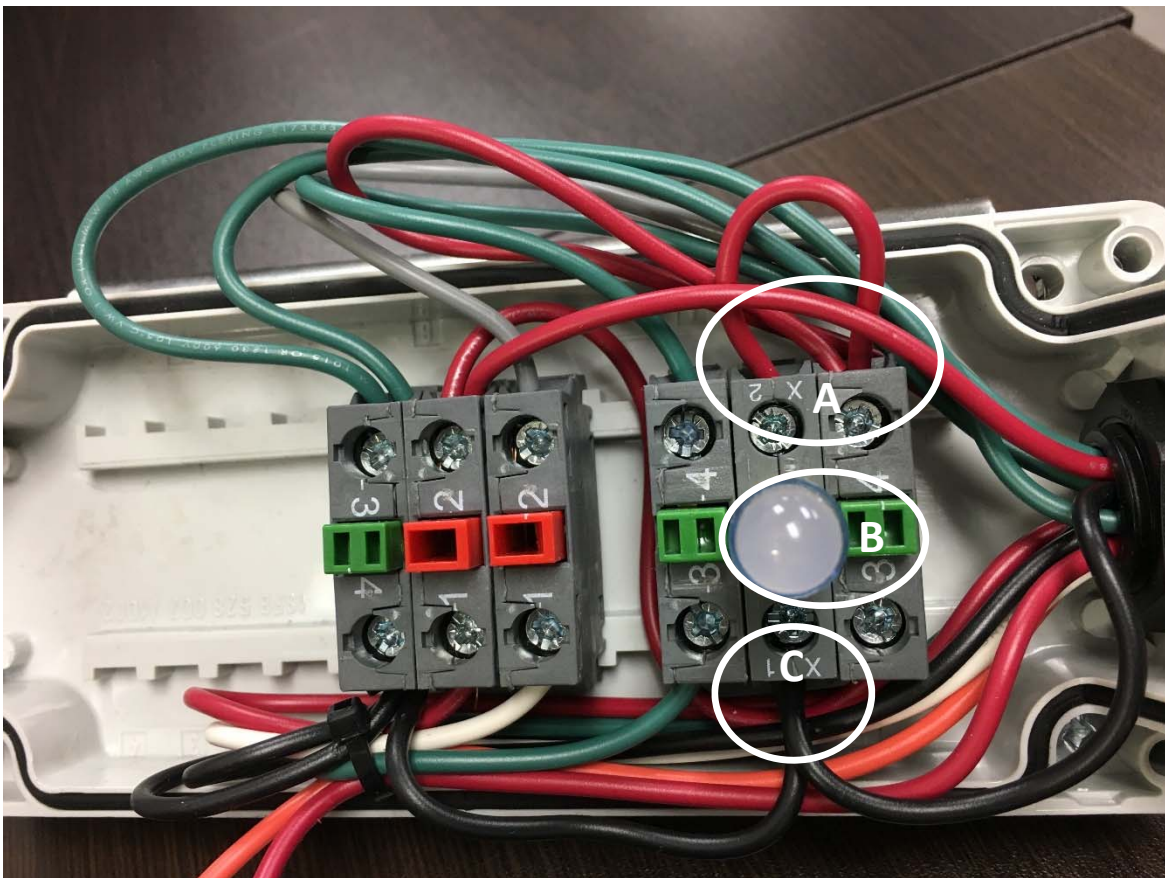

A- Fil rouge d'alimentation du bouton bleu

B- Lumière LED bleu

C- Fil noir de mise à la terre du bouton bleu