


Carte de l'ordinateur 2013 et moins

Cette carte démontre la connection des fils et la localisation des lumières

Internal connections of the 680 & 780 Anderson

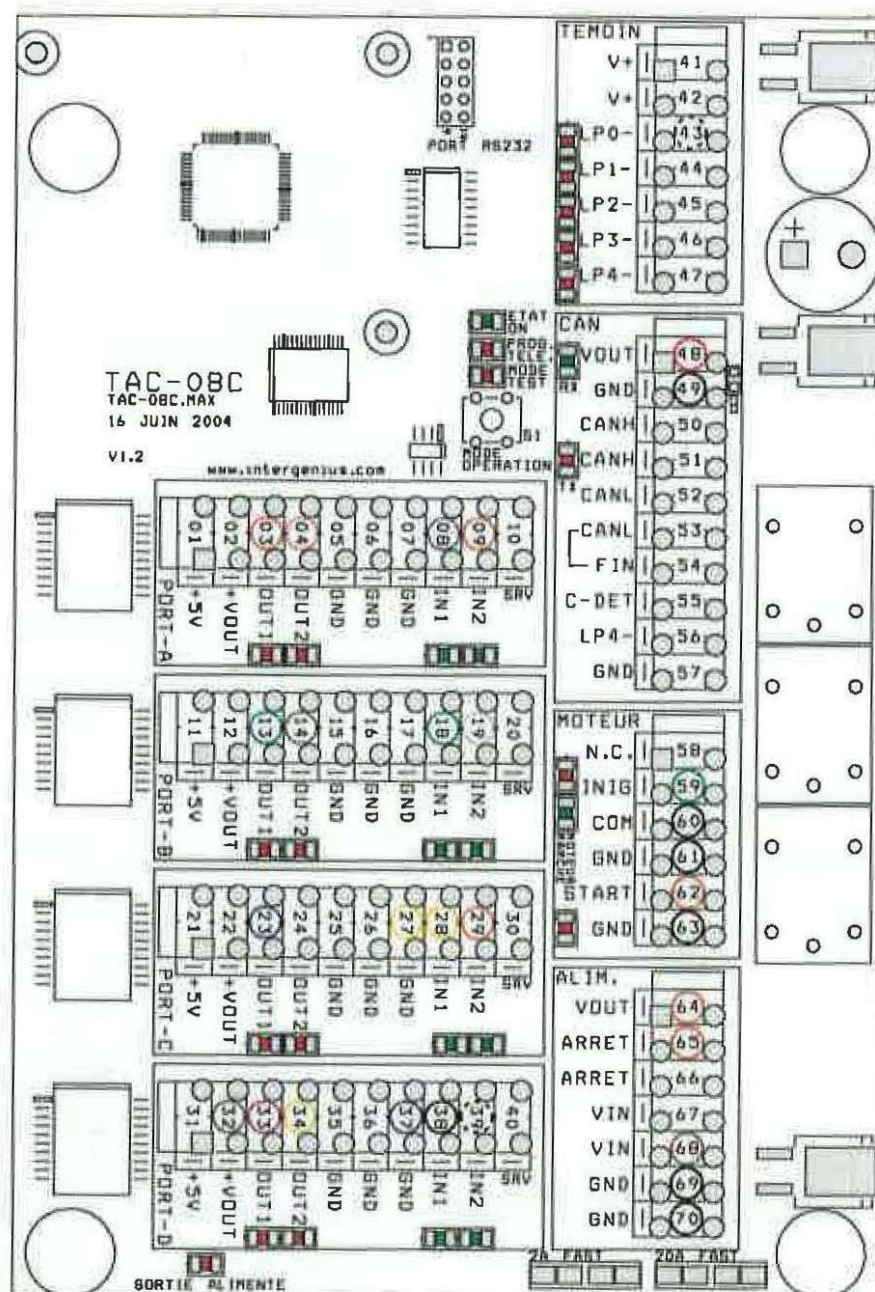

PROCÉDURE REF# A-IND-004



Carte de l'ordinateur

2013 et moins

Cette carte démontre la connection des fils et la localisation des témoins lumineux

BRANCHEMENT DES VALVES HYDRAULIQUES				
Fil	I/O	Voltage	Description	Témoin
3	Sortie	+12v	FERMETURE DU COUPE PLASTIQUE.	+VOUT1A
4	Sortie	+12v	OVERTURE DU COUPE PLASTIQUE.	+VOUT2A
13	Sortie	+12v	DÉCHARGEMENT.	+VOUT1B
14	Sortie	+12v	DÉCHARGEMENT RETOUR	+VOUT2B
23	Sortie	+12v	PWM	+VOUT1C
33	Sortie	+12v	ENROBAGE AV.	+VOUT1D
34	Sortie	+12v	ENROBAGE AR.	+VOUT2D
70	Alim.	GND	MISE À LA TERRE.	
BRANCHEMENT DES DIFFÉRANT CAPTEUR				
Fil	I/O	Voltage	Description	Témoin
32	Alim.	+12V	ALIMENTATION.	
08	ENTRÉE	+12V	DÉTECTION DU MANQUE DE PLASTIQUE	IN1A
09	ENTRÉE	+12V	DÉTECTION DE FIN DE COURSE DÉCHARGEMENT.	IN2A
18	ENTRÉE	+12V	DETECTION ZÉRO.	IN1B
19	ENTRÉE	+12V	N.U.	IN2B
28	ENTRÉE	+12V	INTERRUPTEUR BLUE AVANT (ENROBAGE).	IN1C
29	ENTRÉE	+12V	DETECTION DU MOTEUR.	IN2C
38	ENTRÉE	+12V	ENCODEUR SIG A.	IN1D
39	ENTRÉE	GND	ENCODEUR SIG B.	IN2D
37	Alim.	GND	MISE À LA TERRE.	
27	Alim.	GND	MISE À LA TERRE.	
BRANCHEMENT DU DÉMARREUR À DISTANCE.				
Fil	I/O	Voltage	Description	Témoin
			MOTEUR EN MARCHE.	MOTEUR. MARCHE
59	E/S	GND	COUPE FEUX.	ING.
29,62	ENTRÉE	GND	DÉTECTION DE LA PRÉSENCE DU MOTEUR.	IN2C
29,62	Sortie	+12V	DÉMARREUR.	START
63	Alim.	GND	MIS À LA TERRE.	
60-61		GND	LIASON DES DEUX CONTACTE ENSEMBLE.	
TÉMOIN LUMINEUX.				
Fil	I/O	Voltage	Description	Témoin
43				LPO-
			ALIGNMENT OK.	LP1-
			BRAS DE CHARGEMENT DÉTECTÉ.	LP2-
			MODE 1/4 DE TOUR.	LP3-
			EN MODE PAUSE.	LP4-
			SORTIE SYSTÈME ALIMENTÉ.	SORTIE ALIMENTE
			TRANSMISSION RADIO.	RX
			RÉCEPTION RADIO.	TX
ALIMENTATION				
Fil	I/O	Voltage	Description	Témoin
64	ALIM.	+12V	ALIMENTATION.	
65	ENTRÉE	+12V	BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE (ON/OFF).	
68	ENTRÉE	+12V	ALIMENTATIONS DU CONTRÔL	
69	ENTRÉE	GND	ALIMENTATIONS DU CONTRÔL	
MODE DE FONCTIONNEMENT				
Fil	I/O	Voltage	Description	Témoin
			MODE DE FONCTIONNEMENT NORMAL	ETAT ON
			ASSOCIER UNE TÉLÉCOMMANDE.	PROG. TÉLÉ
			NE PAS UTILISÉ.	MODE TEST