


Localisation des fusibles

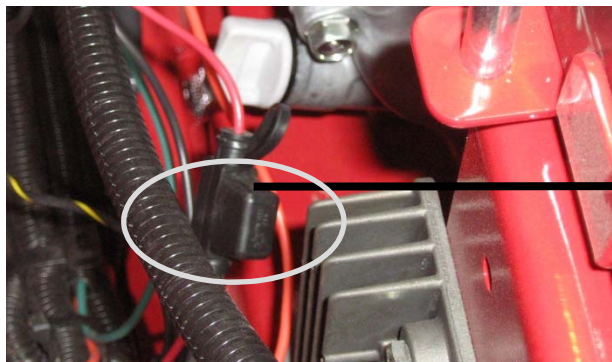

Fusible de l'alimentation à l'ordinateur
(Protège l'ordinateur d'une surcharge
du démarreur), 20 ampères



Fusible du démarreur, 25amp

*À partir de 2014, aucun fusible n'est
accessible dans l'ordinateur

2013 et moins

Fusible de l'alimentation de
l'ordinateur (protège l'ordinateur
contre les branchement inversés de
la batterie de l'enrobeuse), 20amp

(pour protéger la sortie) s'en
allant au solénoïde et au
capteurs, 20 amp

Fusible qui protège la carte, 2 amp

