


Ajustement de la table de déchargement

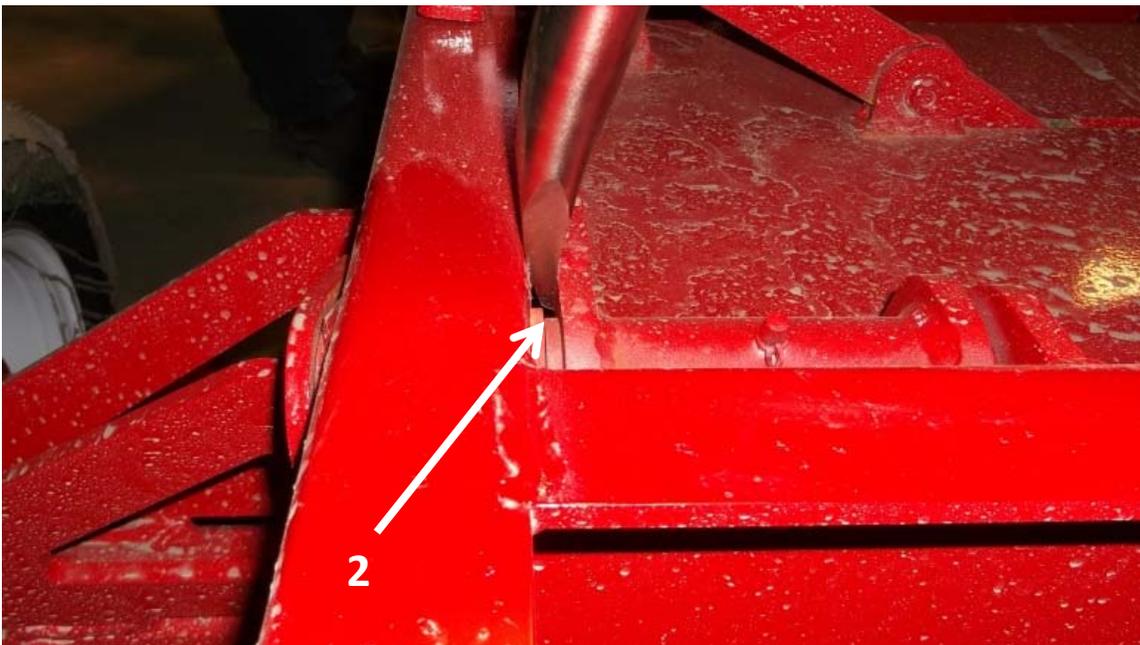

Nous installons des espaceurs (1) de chaque côté de la table. Pour aligner la table, à l'aide d'une barre à levier (prybar) (2) vous n'êtes pas supposé être capable de la bouger à plus de 1/16".

S'il y a un jeu de plus de 1/16", ajouter des espaceurs.

PROCÉDURE REF# A-IND-018



Ajustement de la table de déchargement

