


Ajustement du coupe-plastique mécanique 2016 et +

Si le coupe-plastique ne fonctionne pas bien, suivre les vérifications et ajustements ci-dessous.

1. En premier lieu, la crémaillère doit être bien appuyée contre le frein de téflon (fig A) lorsque la table est en position initiale (prête à décharger ou à recevoir une balle).

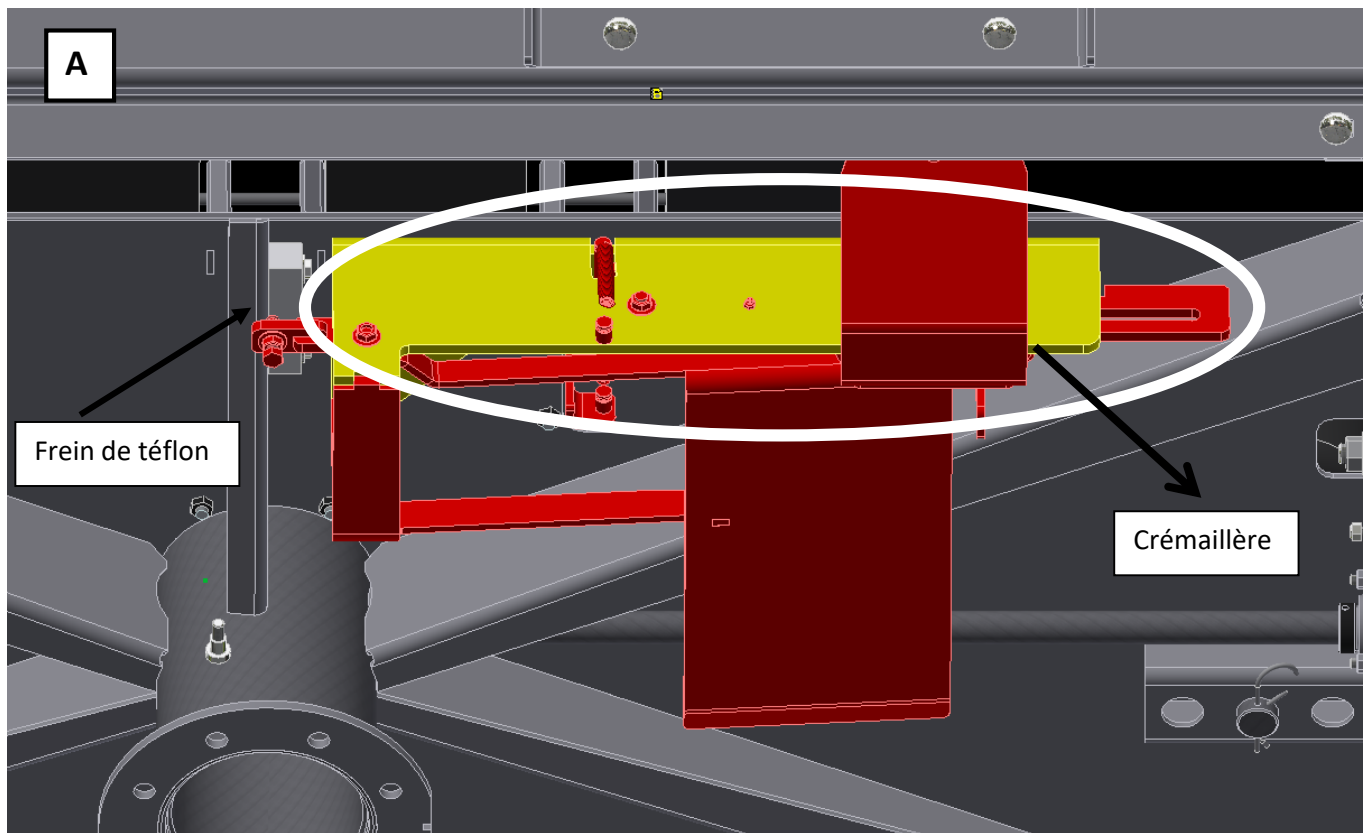


Vue du dessous

Ajustement du coupe-plastique mécanique

2016 et +


2. Si la crémaillère n'est pas assez appuyée sur le frein de téflon, l'engager manuellement à l'aide de la plaque d'activation en la poussant dans un geste brusque et fort vers le haut (fig B). La plaque d'activation va tirer sur le doigt du came (fig C) et la crémaillère retournera à sa position initiale (appuyée contre le frein de téflon).

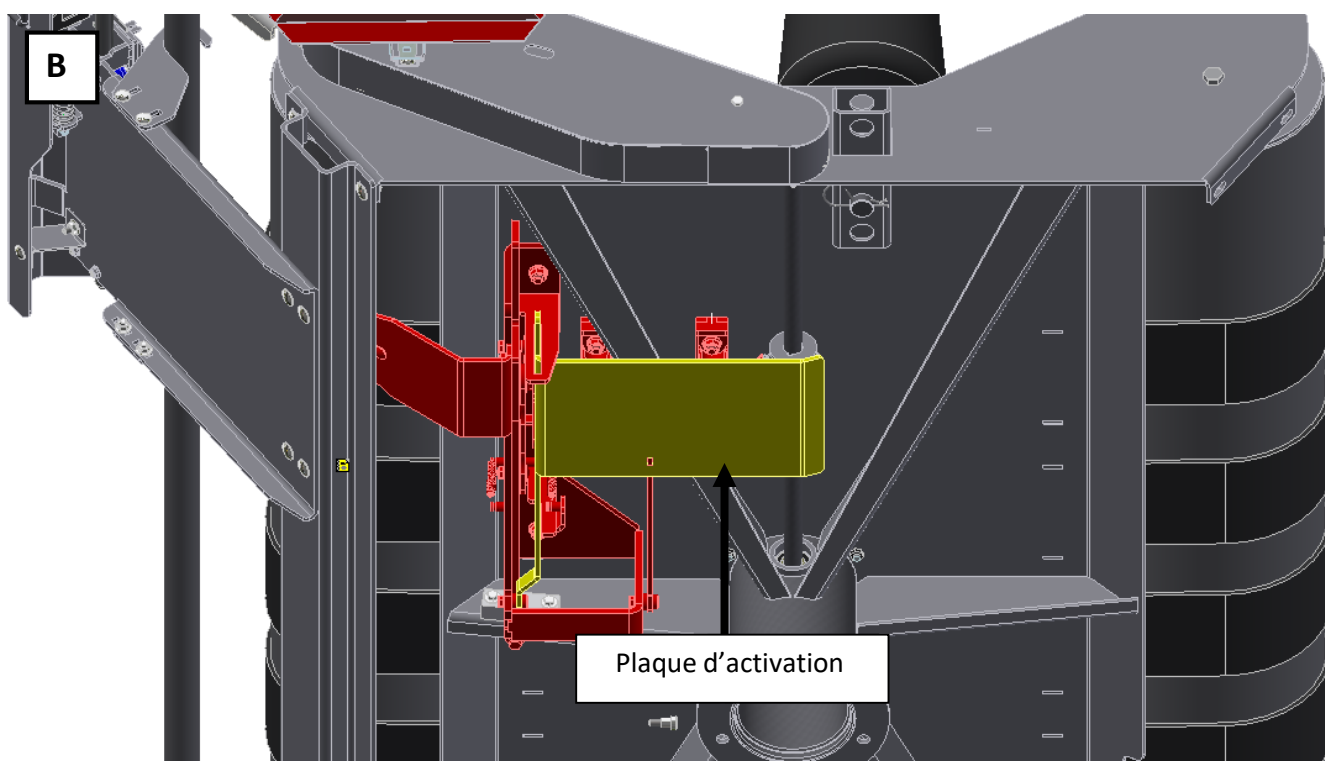

Vue de côté

Ajustement du coupe-plastique mécanique 2016 et +

3. S'assurer que la table tournante est en position initiale, ensuite positionner le came (excentrique) qui actionne le doigt du came à 11:55 (fig D).

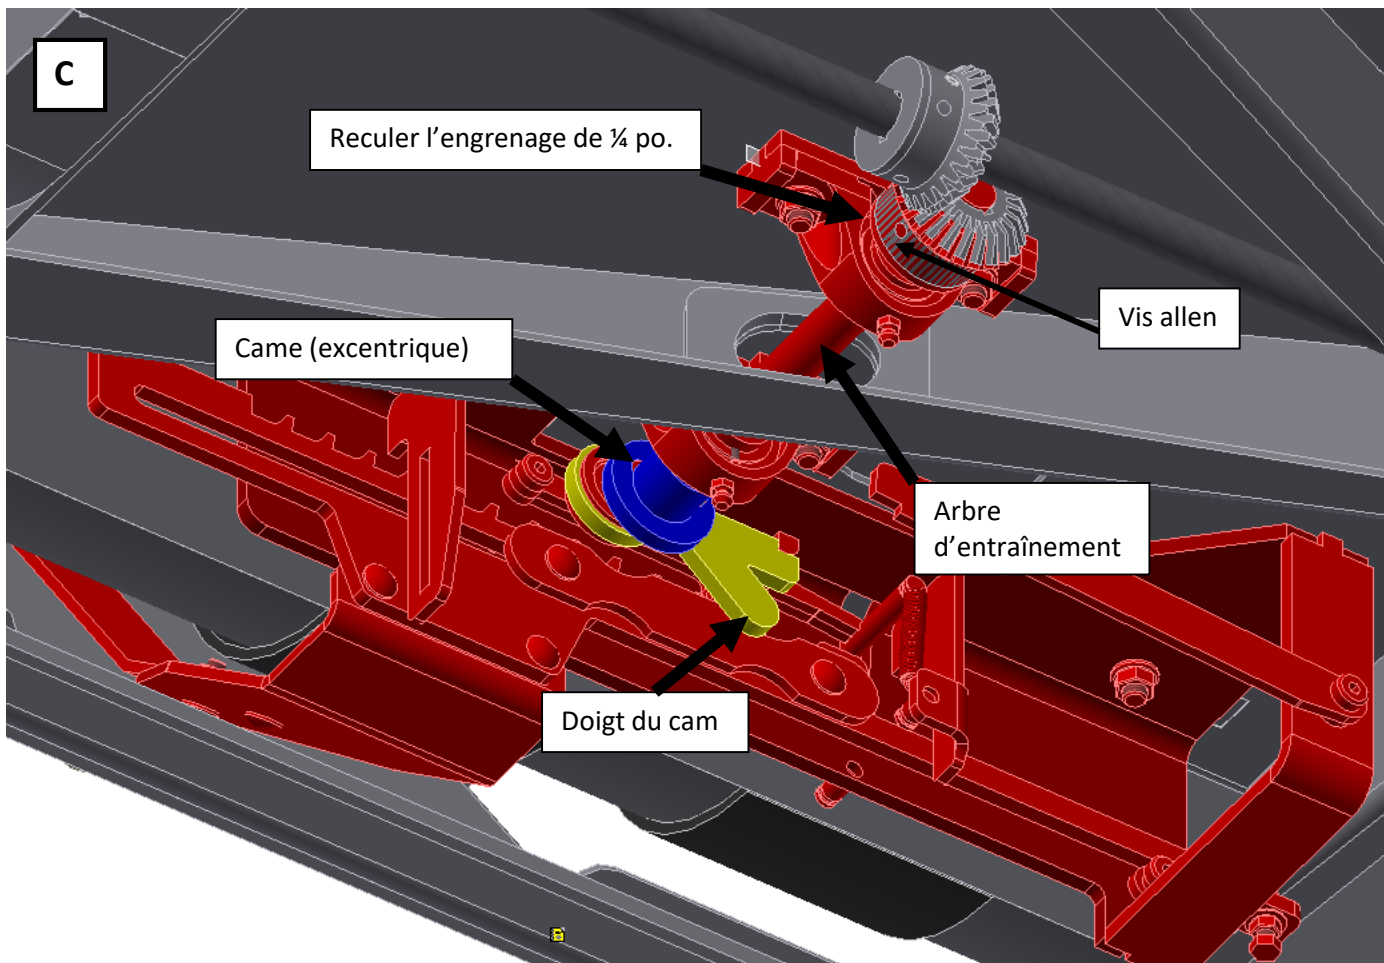


4. Si le came (excentrique) n'est pas à la bonne position, dévisser les vis Allen (fig C) et reculer l'engrenage d'environ ¼ pouce sur l'arbre d'entraînement (fig C).

Vue du dessous

Ajustement du coupe-plastique mécanique 2016 et +

5. Ensuite, tourner l'arbre d'entraînement afin de positionner le came à la position désirée (11:55). Replacer, avec délicatesse afin de ne pas faire bouger l'arbre, l'engrenage sur l'arbre d'entraînement et resserrer les vis Allen.

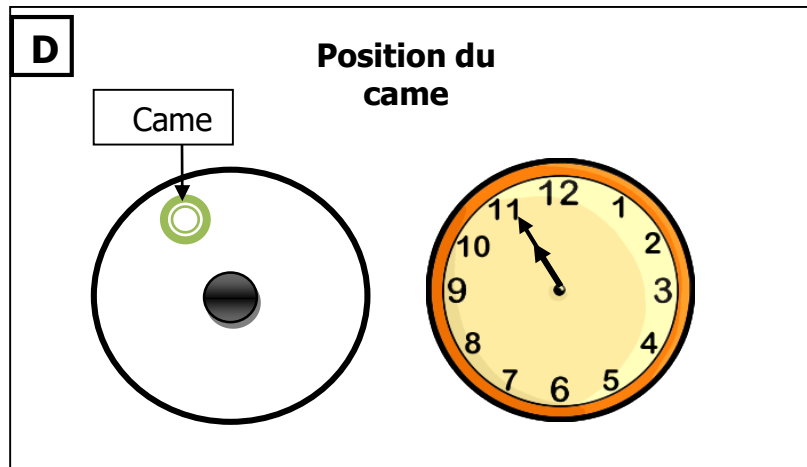

Composantes du coupe- plastique mécanique

