


Barrure de table

La barrure joue son rôle lors du cycle de déchargement. Si la machine tente de décharger mais que la table est mal alignée, il sera impossible d'effectuer cette opération.

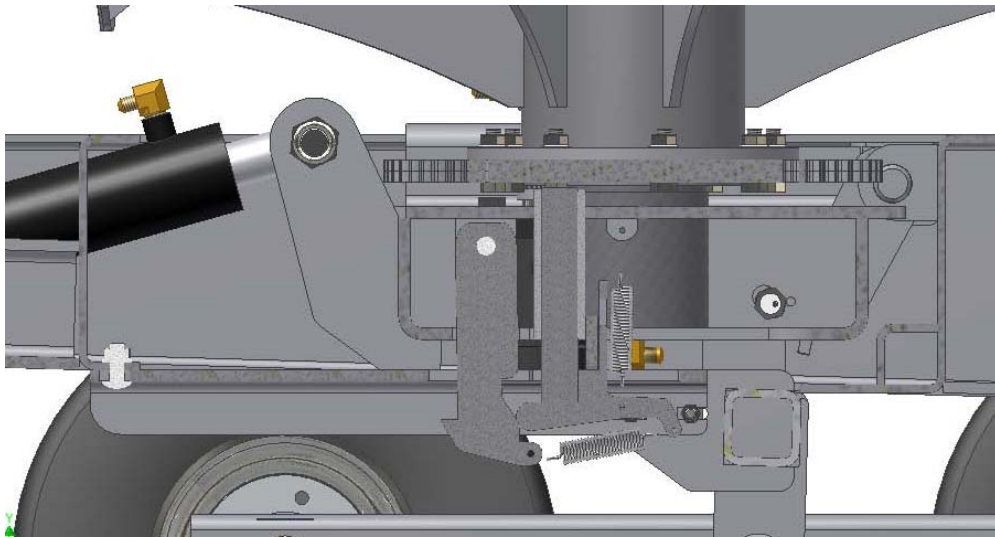

- Doit être ajustée au même niveau que la bague
- La lubrification est **très** importante sinon:
 - La table ne décharge pas
 - La barrure reste coincée dans l'engrenage

Barrure de table

Extraire la barrure lorsque croche

- Passer une chaîne autour du renfort du châssis et de la barrure.
- À l'aide du levier (valve principale), faire lever la table (moteur à plein régime) jusqu'à ce que la barrure sorte.

