


PROCÉDURE REF# A-IND-031

Procédure lorsque vous allumez l'ordinateur 2014 et plus

Pour faire fonctionner l'enrobeuse avec la télécommande, celle-ci doit communiquer avec le récepteur de l'ordinateur. Pour se faire, procéder comme suit:

1. Allumer l'ordinateur en tirant sur le bouton d'arrêt d'urgence.
2. Vérifier que la clé de la télécommande est en place.
3. Allumer la télécommande en appuyant sur sa touche de démarrage  pendant au moins 2 secondes.
4. S'assurer que les témoins lumineux "Signal" et "M.C." sont allumés.

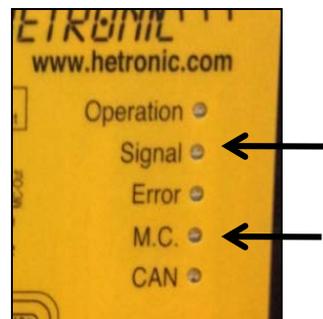

*Si la manette s'allume et que vous ne pouvez pas aller dans les menus, c'est que le récepteur et la manette ne communiquent pas. Consulter la procédure [A-IND-041](#) afin de nettoyer la clé de la télécommande ainsi qu'initialiser celle-ci au besoin.