
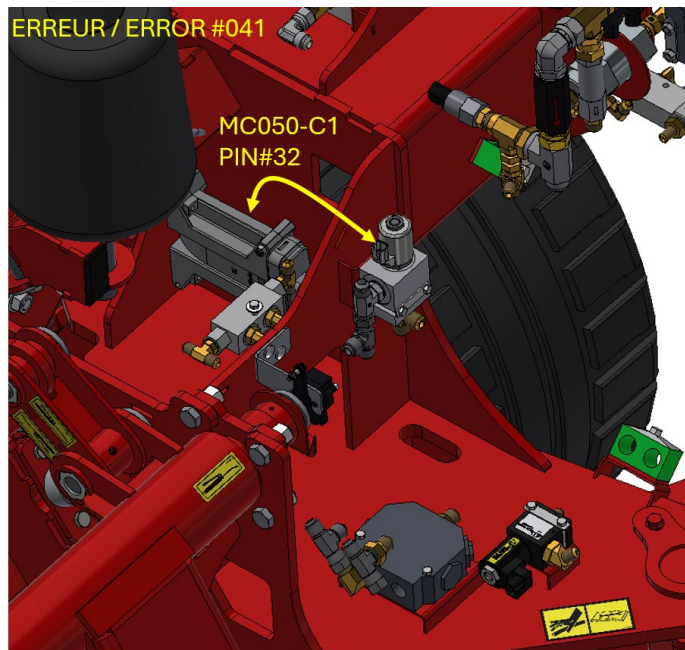


## ERREUR #041 PROBLÈME DE CONNEXION ENTRE LE MC050 ET LA VALVE DÉVIATRICE DES ROULEAUX

La valve déviatrice du rouleau est utilisée pour arrêter le rouleau et maintenir le cerceau en mouvement. Si cette valve n'est pas fonctionnelle, le rouleau ne s'arrêtera pas ou ne tournera pas quand il est censé le faire.

-1. Inspectez le fil en commençant par la pine 32 du contrôleur MC050 jusqu'à la bobine de valve illustrée ci-dessous. Si le fil est bon, la bobine peut être endommagée, remplacez-la si nécessaire.

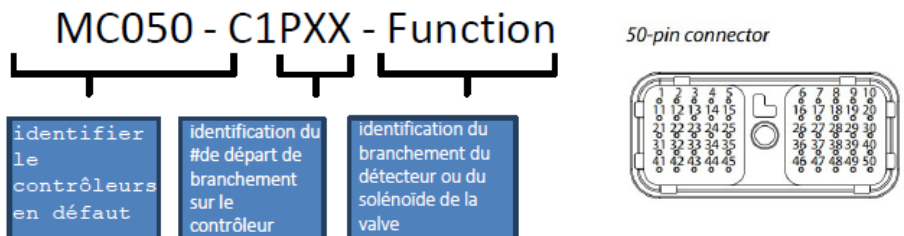

# DIAGRAMME DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour plus de détaille sur le branchement électrique :

- 1- Aller au [www.grpanderson.com](http://www.grpanderson.com)
- 2- Cliquer sur «documentation»
- 3- Cliquer sur le dossier –Diagramme Électrique-
- 4- Choisissez le dossier selon votre unité – ÉLLIPSE 660



The screenshot shows the Anderson website's documentation page. The browser address bar shows <https://grpanderson.com/documentation/>. The navigation menu includes 'Documentation', 'Entreprise', 'Carrières', 'Contactez-nous', 'FR', and 'ESPACE CONCESSIONNAIRE'. The main heading is 'FICHES TECHNIQUES ET DOCUMENTATION DE NOS MACHINERIES AGRICOLES'. Below this, there is a list of document categories:

- ANDERSON LOGO
- BROCHURES
- INSPECTION AVANT LIVRAISON
- INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE
- LISTE DES PROCÉDURES
- MANUALS AND PARTS BOOK
- PHOTOS ET VIDEOS
- PROGRAMMES ET PROMOTIONS
- SCHÉMA ÉLECTRIQUE**

Red circles and arrows highlight the 'Documentation' link in the navigation menu and the 'SCHÉMA ÉLECTRIQUE' category in the list.