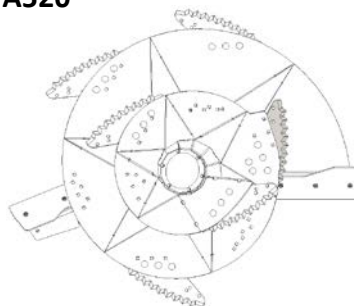
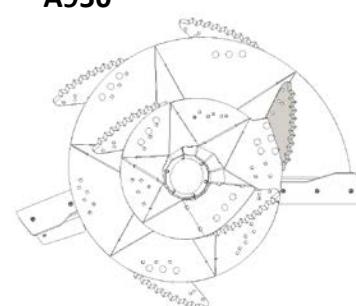
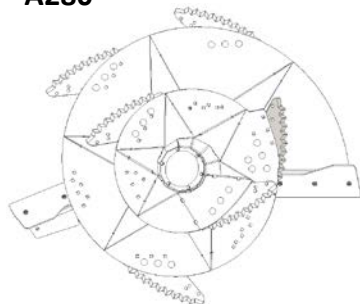
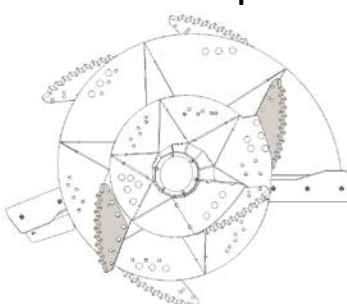
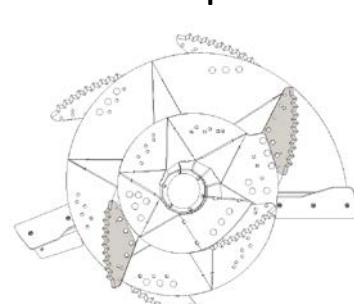
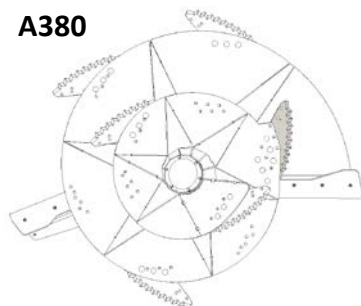
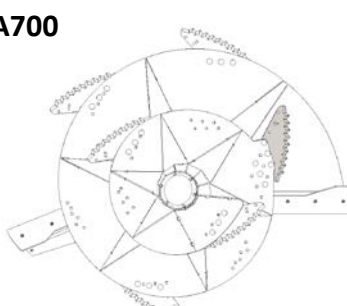
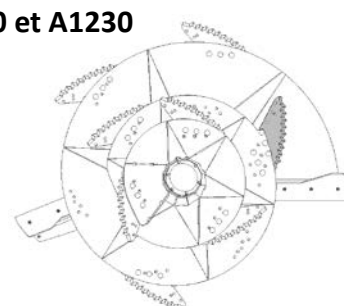
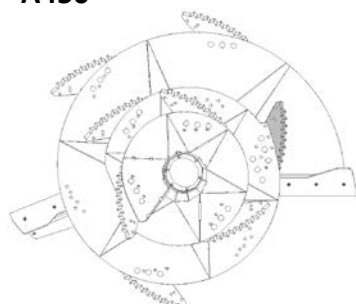
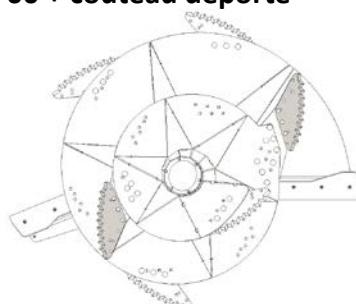


POSITIONNEMENT DES COUTEAUX

Ceci est la configuration de base des couteaux. Si des couteaux supplémentaires sont installés, il faut les installer en commençant par le bas. Chaque couteau supplémentaire doit être installé en position entrée. Le boulon limiteur de course ou la pin pour le contre couteau doit être installé en position centrale en tout temps. (voir l'illustration à droite)

**A520****A950****A280****A520 + couteau déporté****A950 + couteau déporté****A380****A700****A920 et A1230****A450****A700 + couteau déporté****A920/A1230 + couteau déporté**