ERREUR #019 ET #020 CAPTEUR CC PINCE FERMÉE

Le capteur CC s'active lorsque la pince se referme devant le capteur comme le montre l'image ci-dessous. Grâce à ce capteur, le contrôleur sait que la pince est fermée.

Cette erreur signifie que la pince aurait dû être fermé, mais le contrôleur

n'a pas reçu le signal du capteur CC

Vérifiez que rien ne limite physiquement le mouvement de la pince.

Inspectez l'état des connecteurs, du capteur et du câblage. Ajustez correctement ou remplacez si nécessaire.

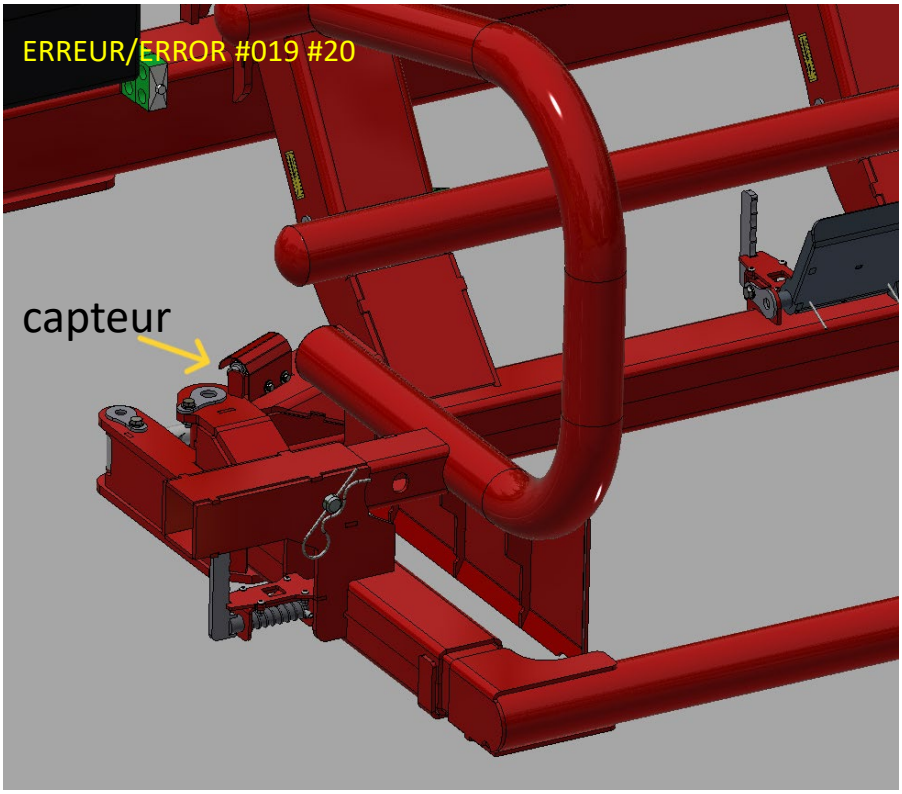

DIAGRAME DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour plus de détaille sur le branchement électrique :
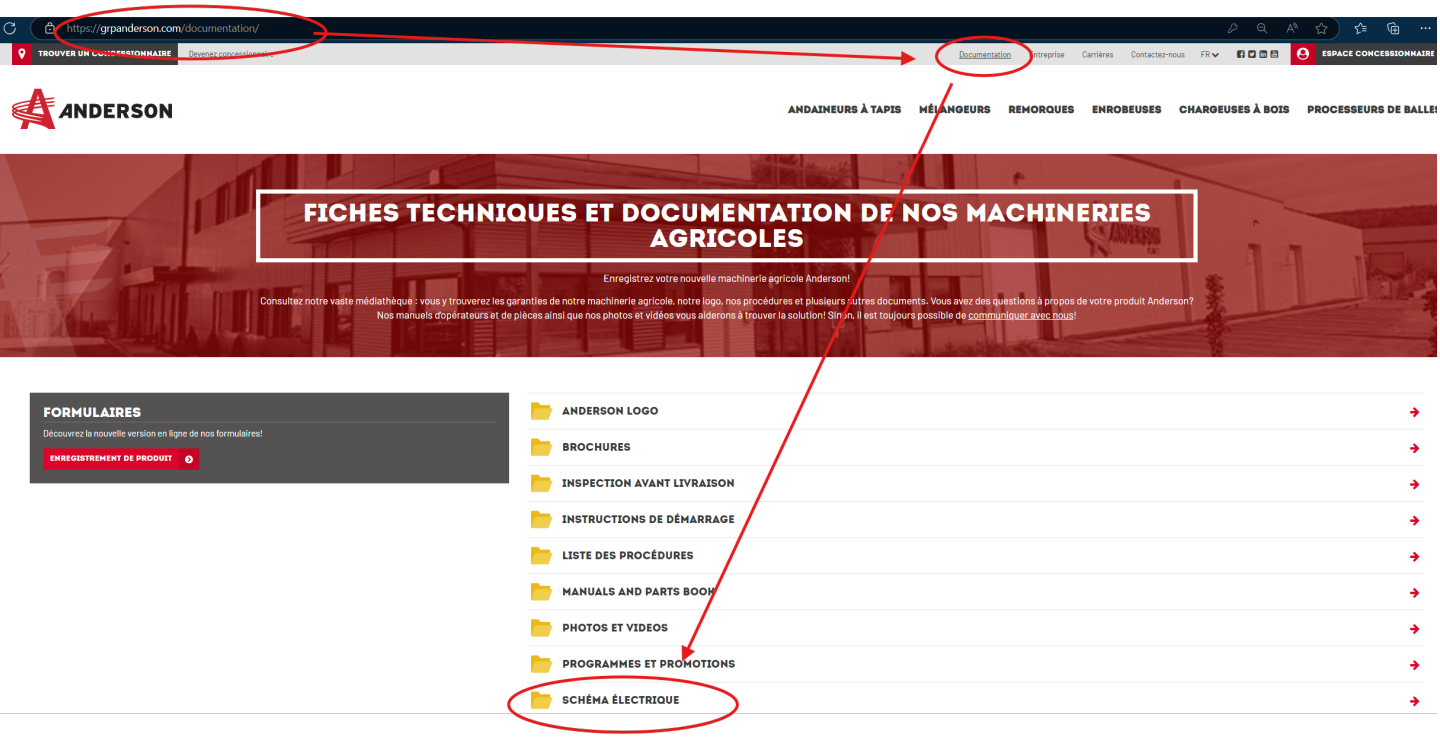
1- Aller au www.grpanderson.com
2- Cliquer sur «documentation»
3- Cliquer sur le dossier –Diagramme Électrique-
4- Choisissez le dossier selon votre unité – ÉLLIPSE 660