
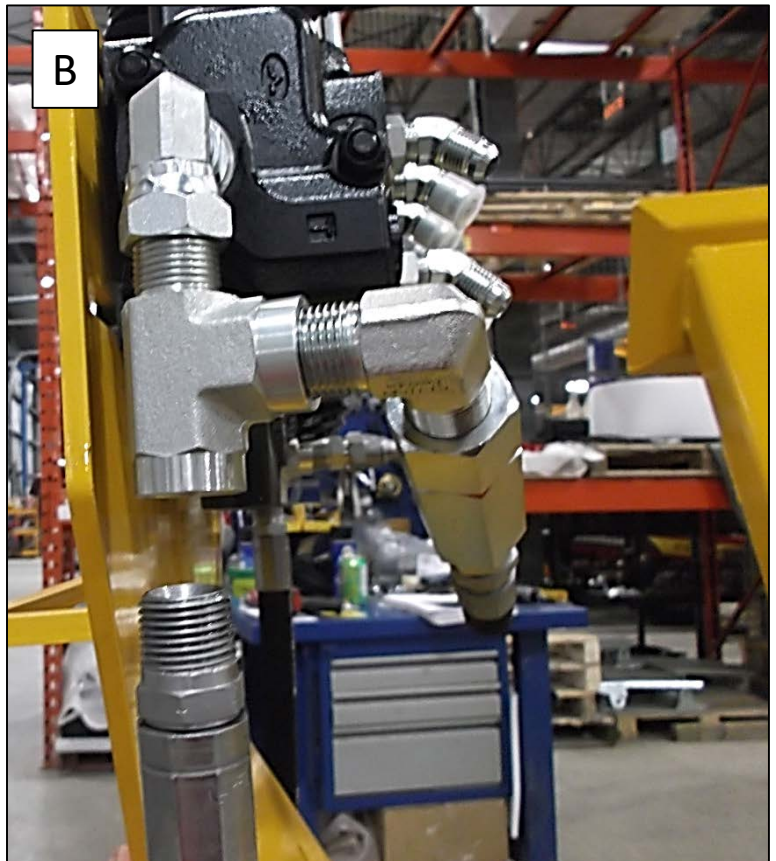


Ajout du treuil 750 sur une remorque RF-612

1- Avant de commencer l'installation, s'assurer que la chargeuse se porte sur le cric et non sur les pattes.


2- Retirer les 2 boyaux de la patte côté droit (A).

3- Enlever le boyau de retour au tracteur (B).

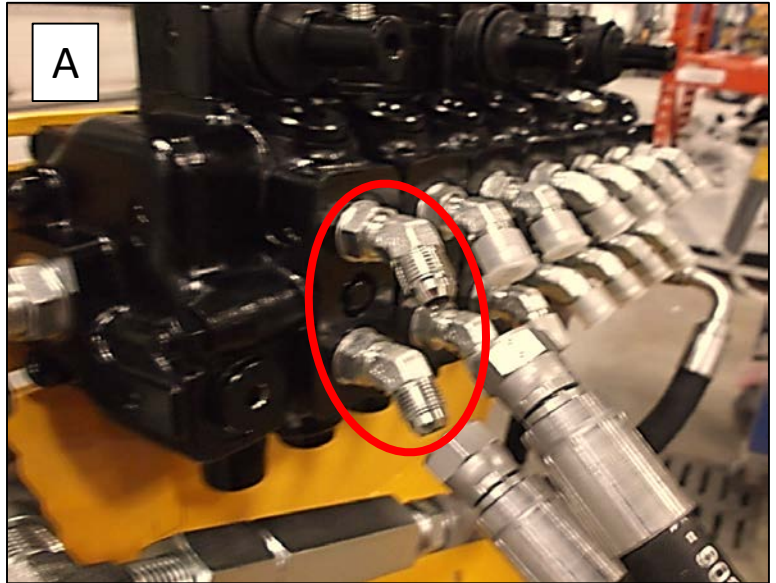


Ajout du treuil 750 sur une remorque RF-612

4- Enlever le boyau #26 (C).

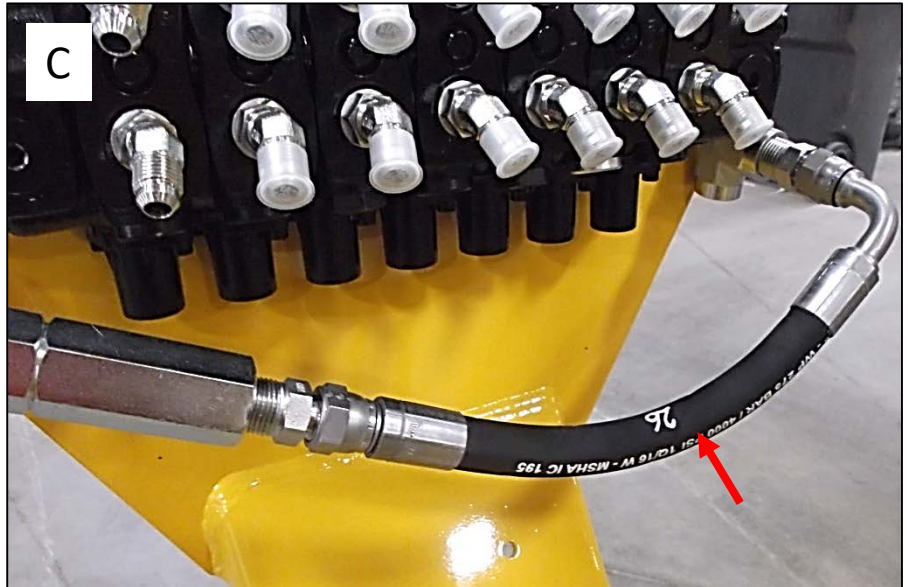


5- Dévisser le bouchon (D) et en disposer. Dévisser l'adaptateur du bas de la patte droite de façon temporaire.

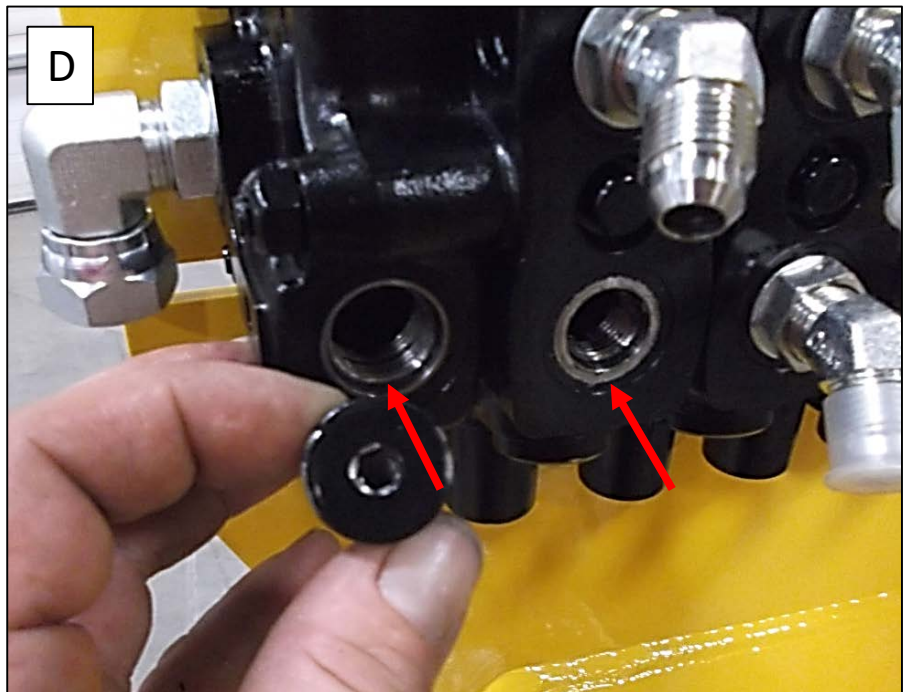


Ajout du treuil 750 sur une remorque RF-612

6- Enlever le montage tout en le laissant intacte (E).

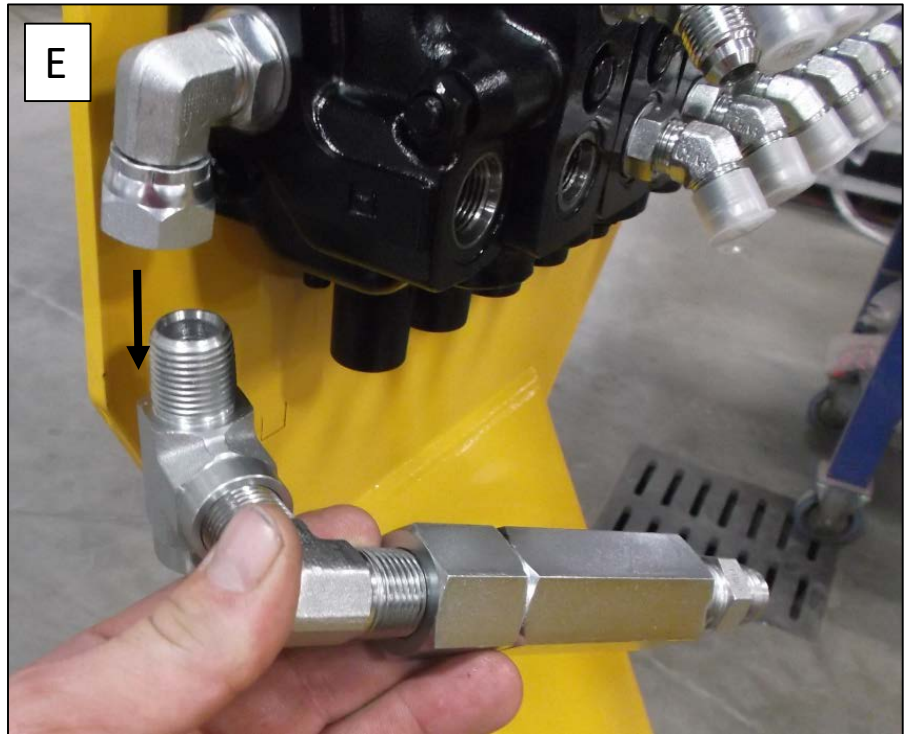

7- Installer le bouchon fourni (450062) au fond du trou de la valve (F).

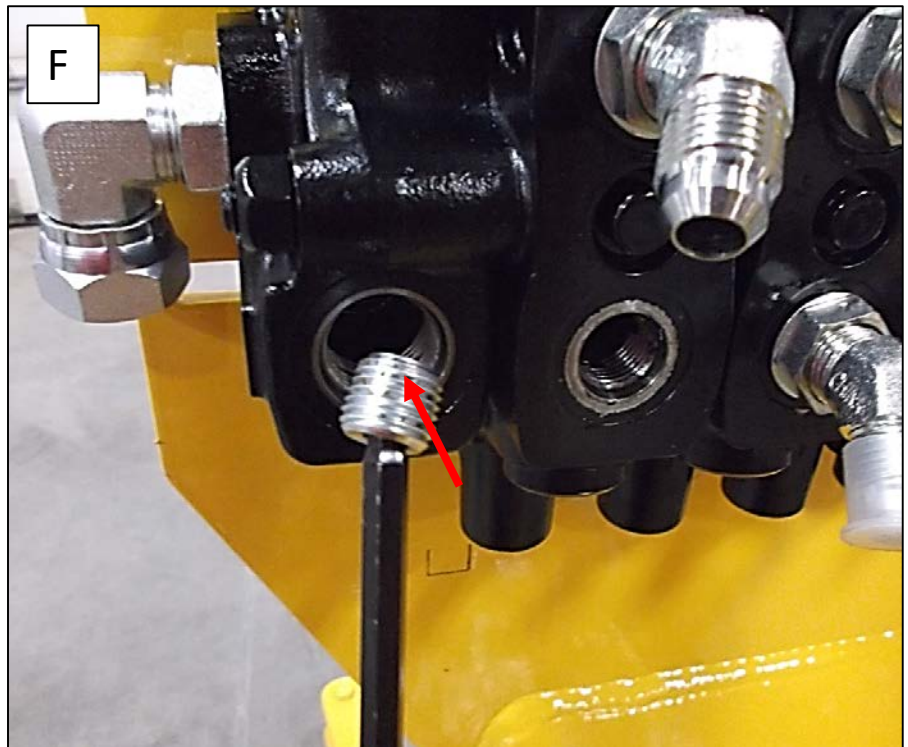

Ajout du treuil 750 sur une remorque RF-512

8- Visser l'adaptateur 90° fourni au même endroit que le bouchon (G).



9- Réinstaller l'adaptateur de la patte droite (H) enlevé à l'étape 5.



10- À l'aide des boulons fournis, installer la valve d'option sur le support de valve (I).




Ajout du treuil 750 sur une remorque RF-612

11- Réinstaller l'assemblage d'adapteurs enlevé à l'étape 6.

Faire attention car le montage diffère de l'original. Tourner le « T » d'un demi tour puis le 90° d'un quart de tour (J).




12- Installer le « T » fourni à l'assemblage précédant.

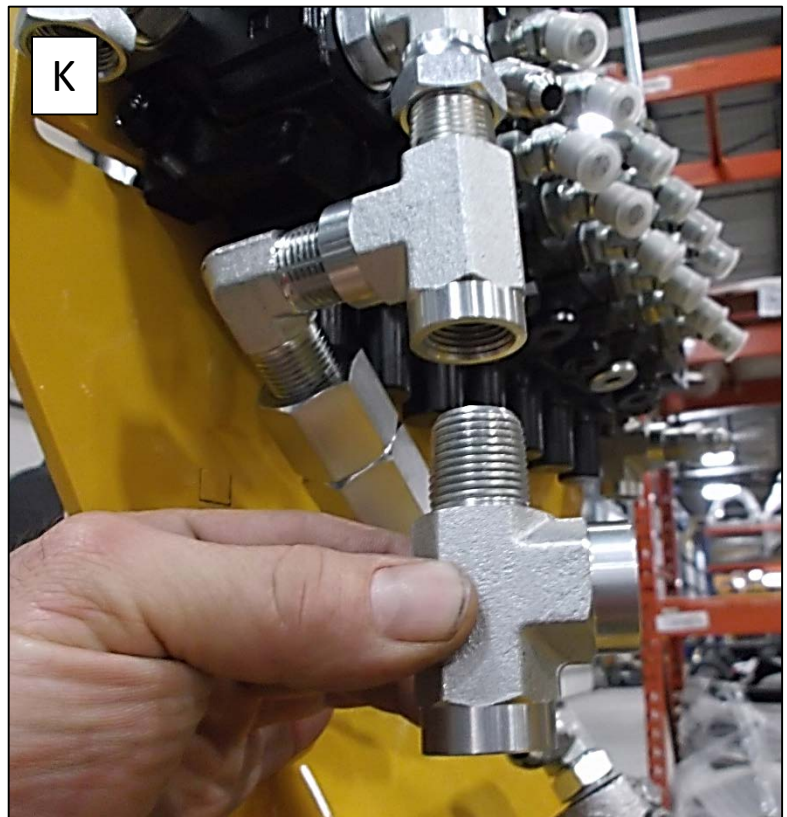


Ajout du treuil 750 sur une remorque RF-512

13- Remettre le boyau #26 enlevé à l'étape 4 à sa place originale.

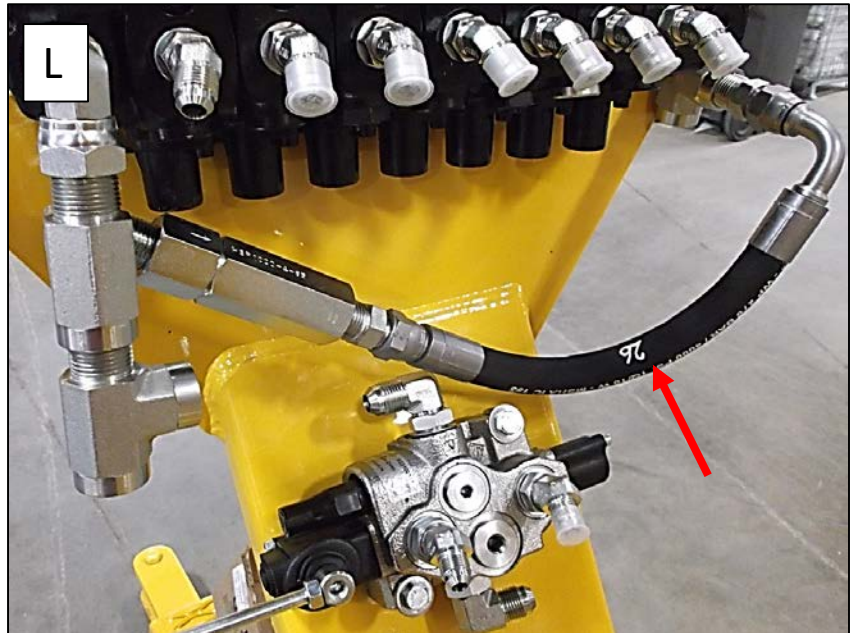


14- Installer le boyau fourni #25-02 de la valve principale à l'adaptateur du haut de la valve d'option (M).

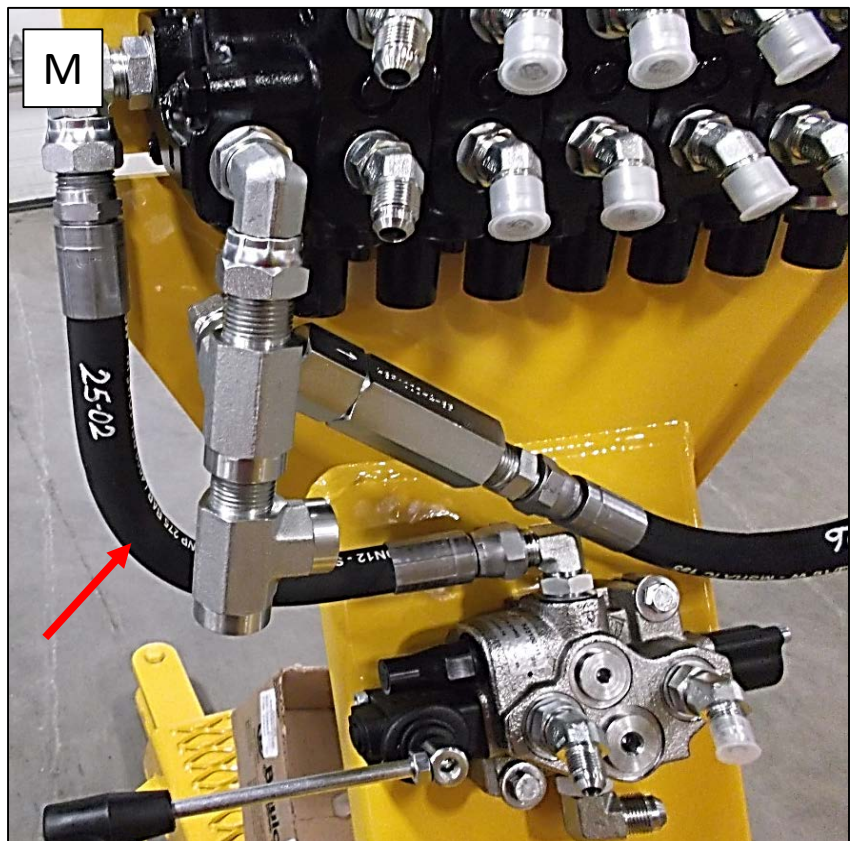


Ajout du treuil 750 sur une remorque RF-612

15- Installer le boyau fourni #25-03 de la valve principale à l'adaptateur du bas de la valve d'option (N).

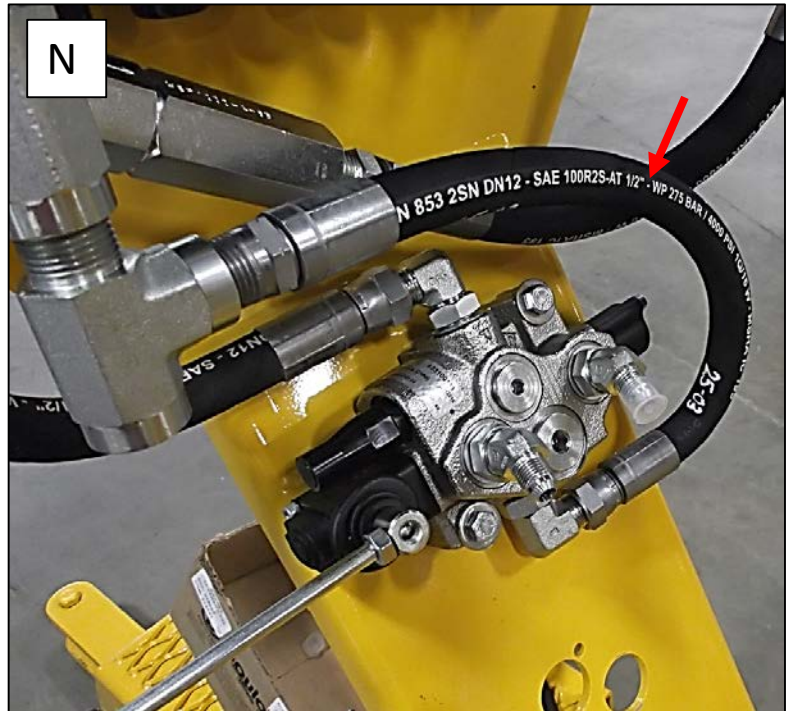

16- Installer les adaptateurs restants (O) en pointant vers l'avant de façon à orienter le boyau à réinstaller du retour au tracteur (P).

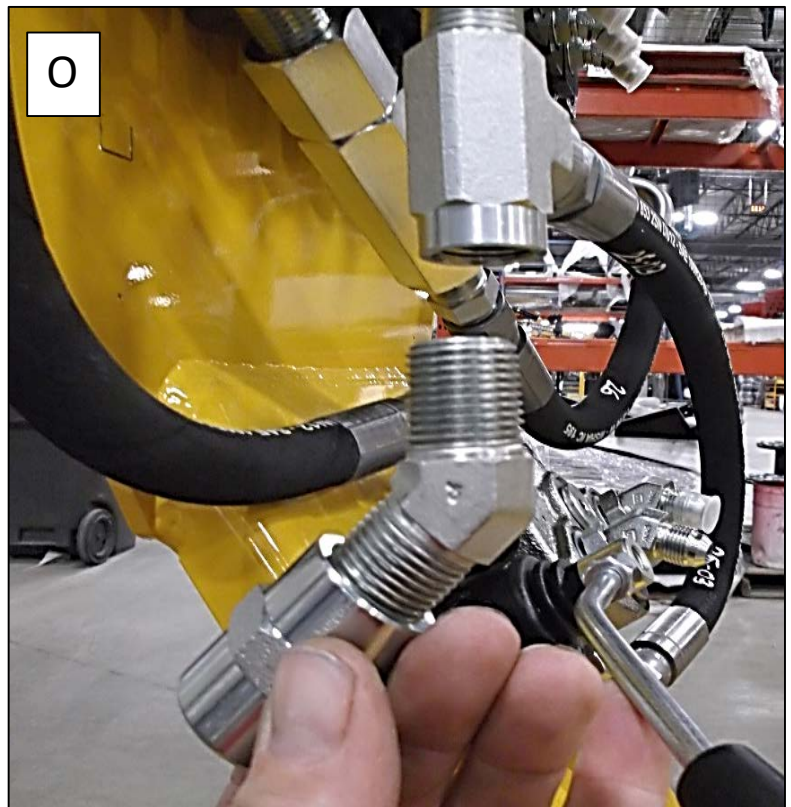


Ajout du treuil 750 sur une remorque RF-512

Voici le résultat final de branchement au niveau de la valve principale à la valve d'option.




17- Installer les 2 boyaux #22-21 qui vont de la valve d'option jusqu'au treuil (Q).

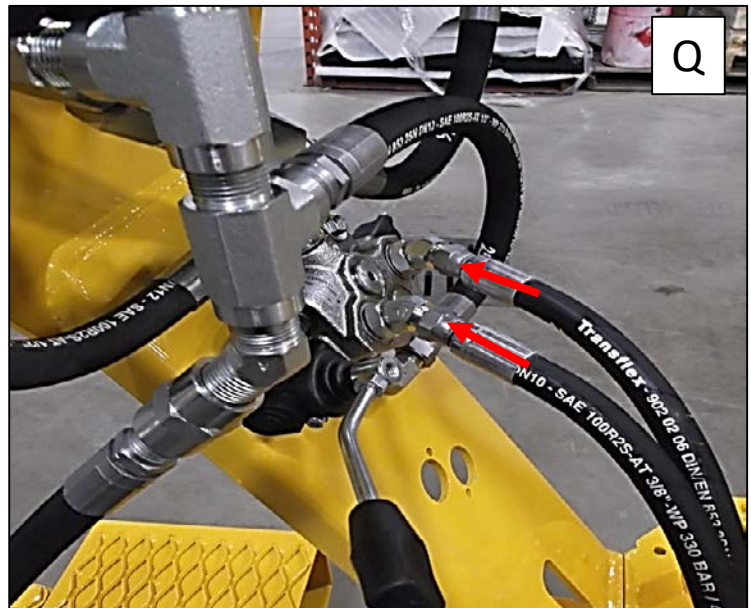


Ajout du treuil 750 sur une remorque RF-612

18- Insérer les boyaux dans les trous du côté droit jusqu'au treuil (R).

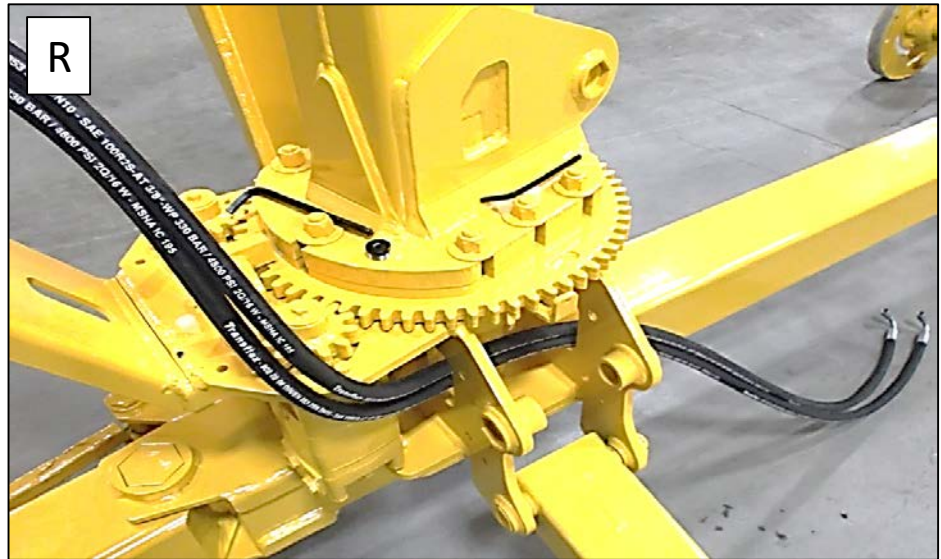

19- Installer la base du treuil au châssis à l'aide des boulons en « U » fourni de façon temporaire (avec les doigts). Visser, de façon définitive, les boulons fournis qui fixeront le treuil à la base.

Installer la base du treuil à une certaine distance de la base de la chargeuse (S) de façon à ce que le cylindre ne touche pas au treuil en mouvement.

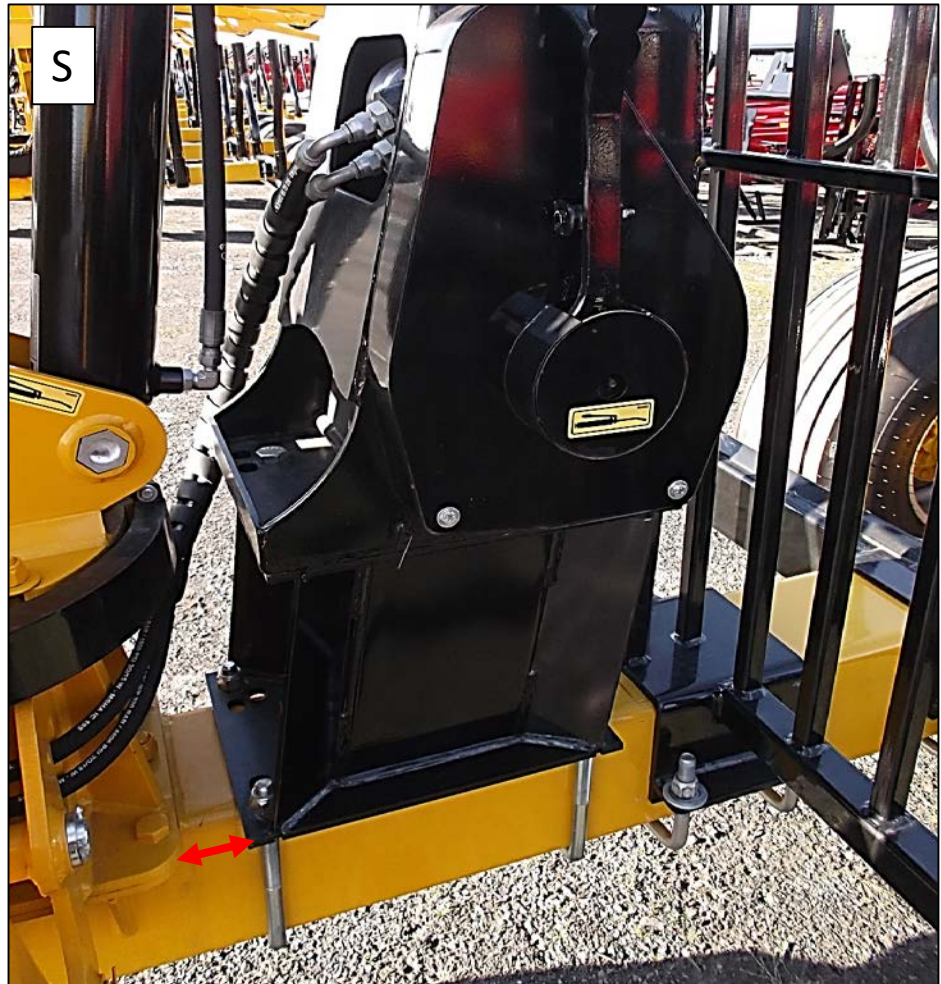

Ajout du treuil 750 sur une remorque RF-612

20- Brancher les boyaux au moteur du treuil (S).Tester la valve d'option afin de s'assurer que le câble déroule dans le bon sens Inverser les boyaux au besoin.

21- Installer le protecteur de boyaux fourni (spiral guard) et réinstaller la grille.

Fin de l'installation.