
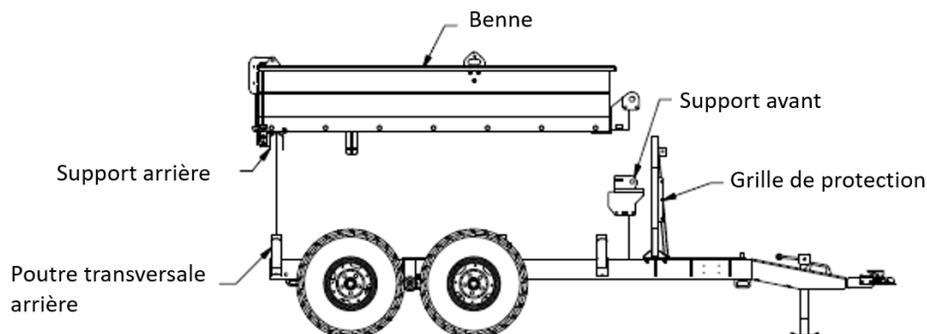
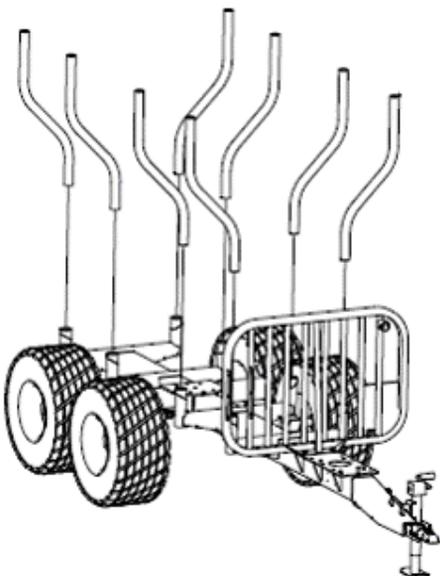
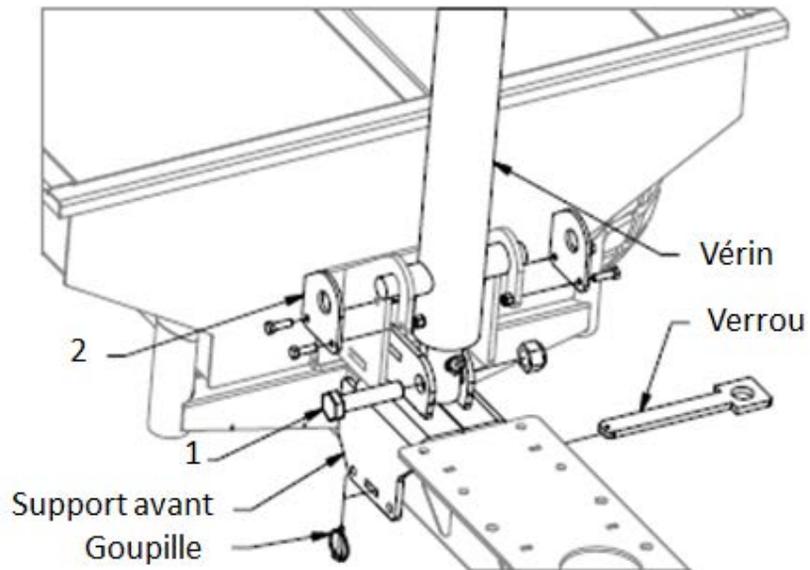


INSTALLATION BENNE CHARGEUSE

- 1 – Retirer les huit poteau de harem sur les coté de la remorque (Si la chargeuse est équipé d'un treuil 750 vous devrez enlever la grille de protection aussi).
- 2 – Déposer le support avant entre la grille de protection et la poutre transversale avant.
- 3 – Déposer la benne sur la remorque de façon à ce que ses supports arrière chevauchent la poutre transversale arrière.
- 4 – Verrouiller chaque support arrière de la benne avec un verrou et une goupille.
- 5 – Fixer le cylindre hydraulique au support avant avec un boulon et un écrou (1).
- 6 – Attacher le cylindre hydraulique à la benne avec les plaques, boulons et écrous (2).
- 7 – Maintenez le support avant en place avec le verrou et la goupille.

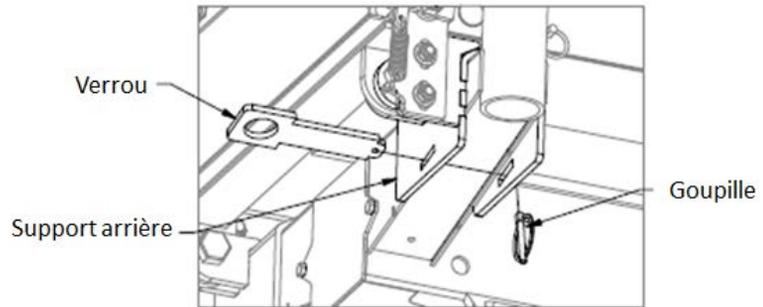

HYDRAULIQUE BENNE CHARGEUSE

Benne sur chargeuse connecter au tracteur:

Si la chargeuse est équipé d'un treuil, déconnecter les 2 boyaux hydraulique qui relie le treuil à la valve d'option.

Si sans treuil, installer la valve d'option et installer les boyaux hydraulique de la même façon.


Passer le boyau hydraulique du cylindre entre la base de la chargeuse et le stabilisateur de droite.



HYDRAULIQUE BENNE CHARGEUSE

Benne sur chargeuse connecter au tracteur:


Connecter le raccord rapide du boyau du cylindre de benne et le raccord rapide du boyau de retour à la valve d'option.

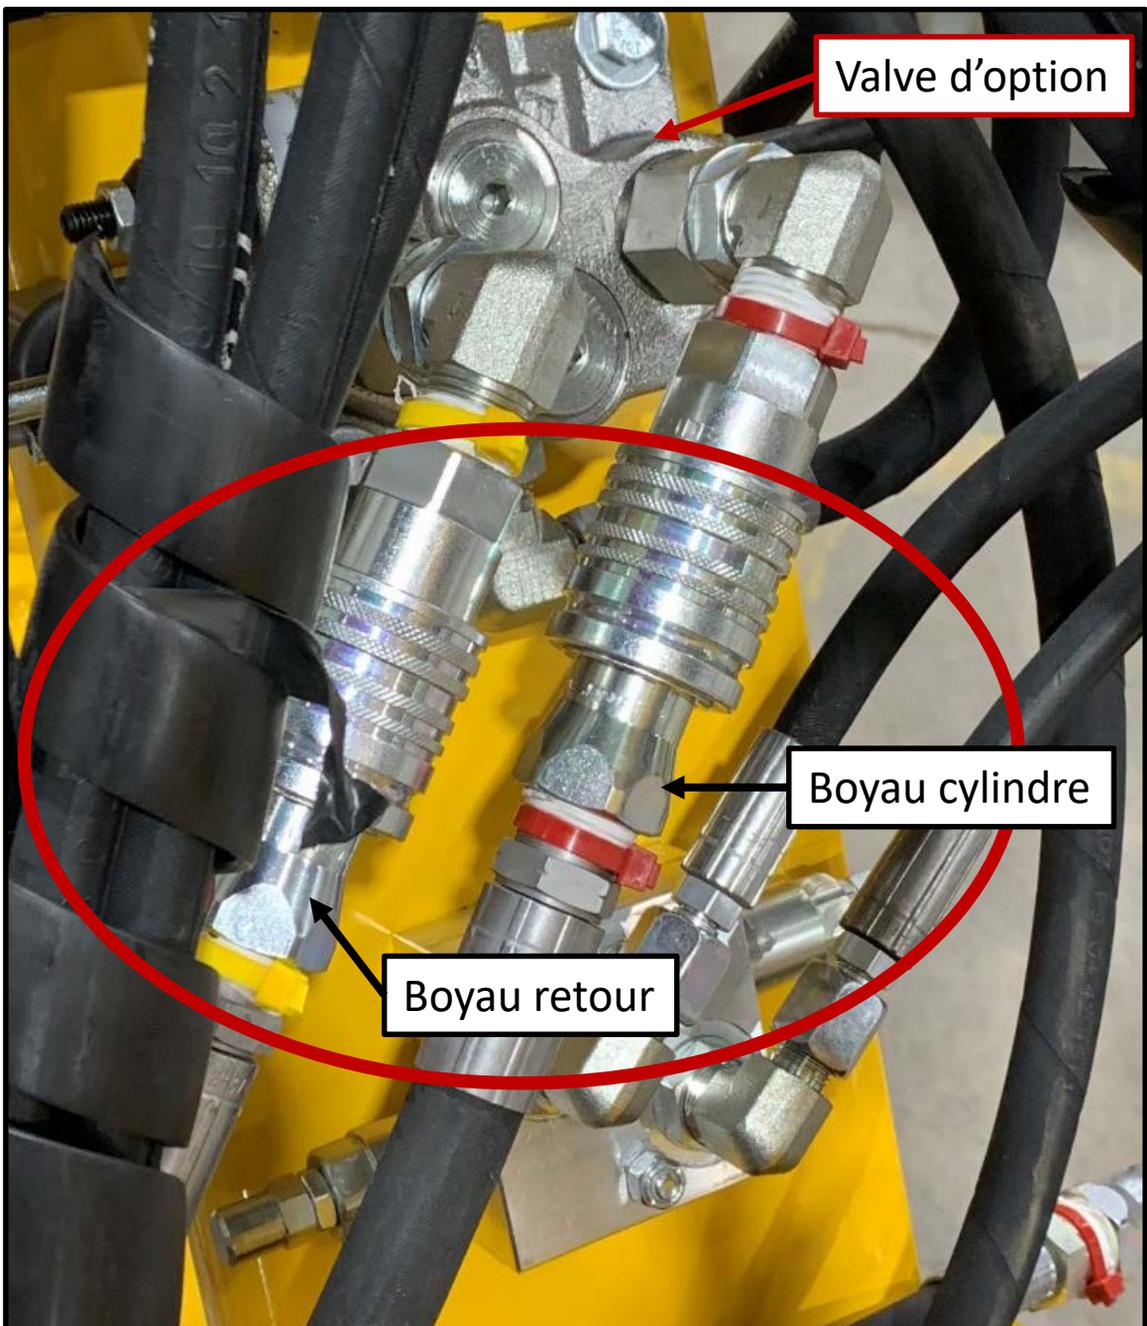

HYDRAULIQUE BENNE CHARGEUSE

Benne sur chargeuse connecter au tracteur:


Installer le raccord hydraulique en « T » du boyau de retour sous la sortie de la valve principale.

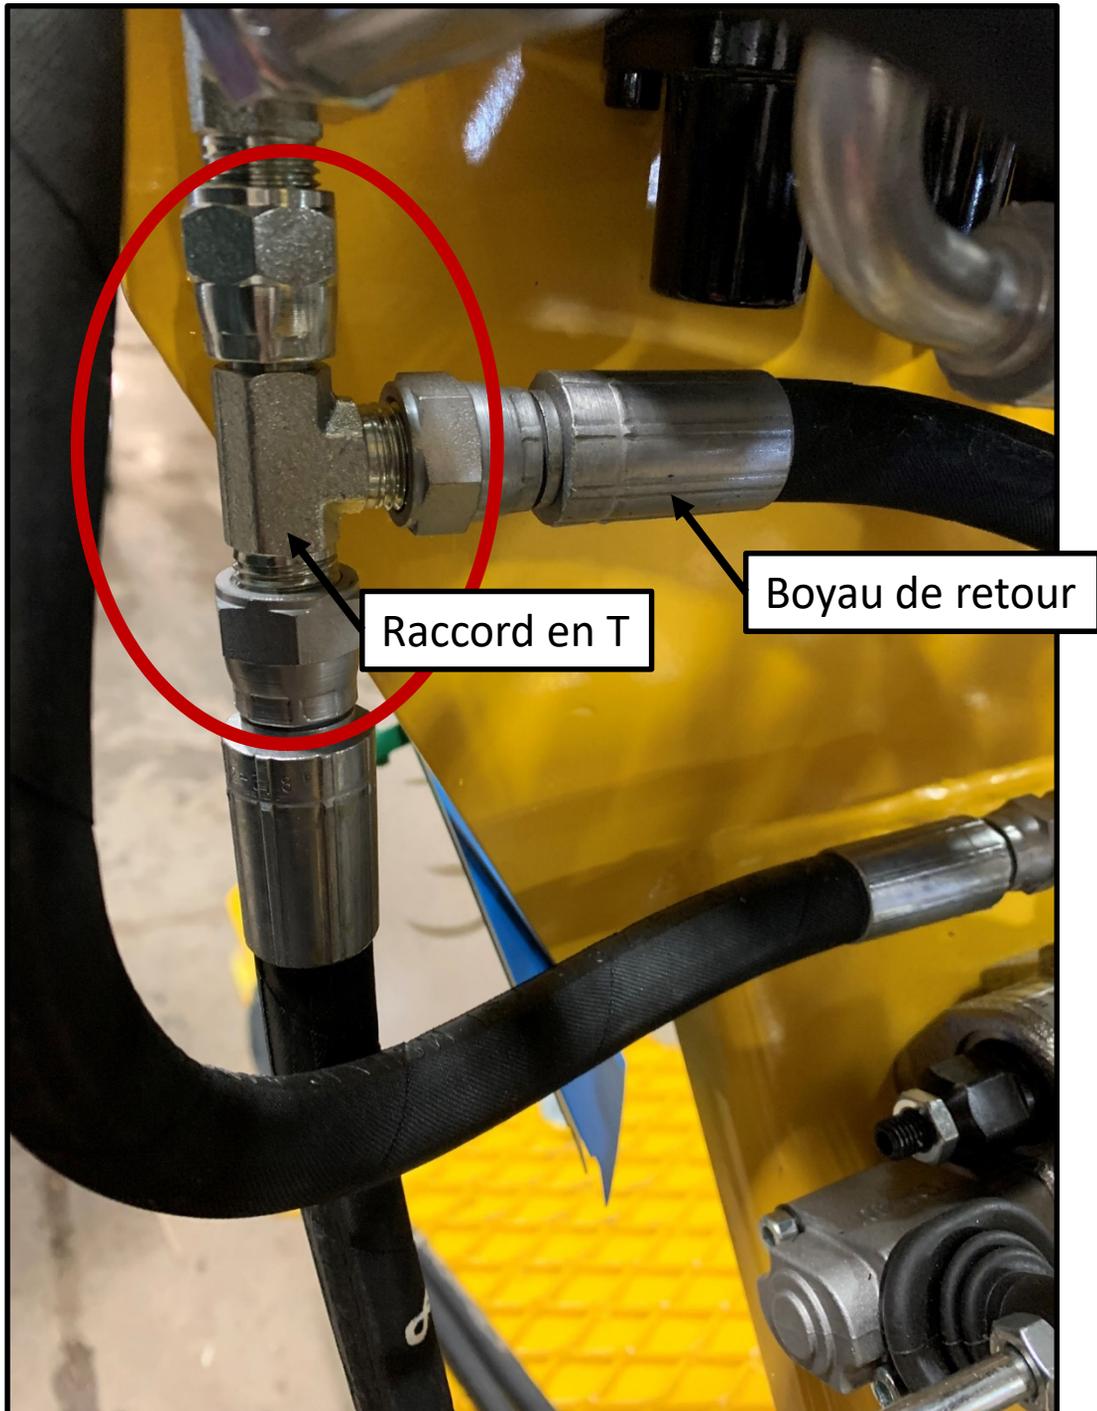

HYDRAULIQUE BENNE CHARGEUSE

Benne sur chargeuse connecter au tracteur:

Vue générale une fois le branchement terminé.

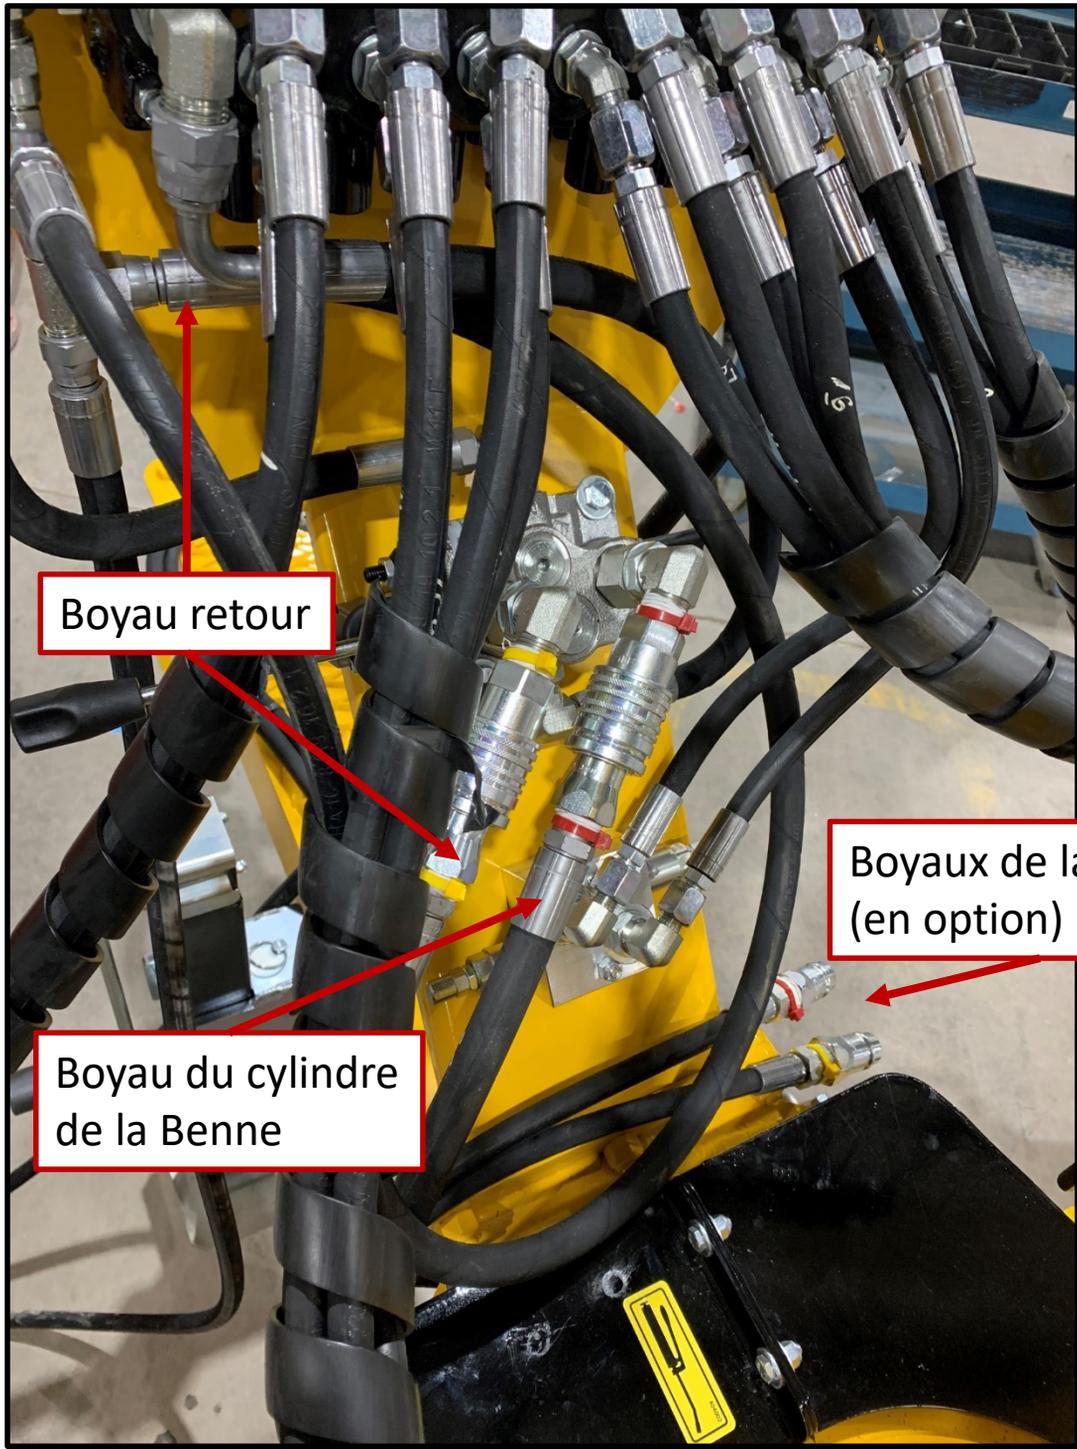

Boyau retour

Boyau du cylindre
de la Benne

Boyaux de la winch
(en option)

HYDRAULIQUE BENNE CHARGEUSE


Benne sur chargeuse avec unité hydraulique (Honda):

Si la chargeuse est équipé d'un treuil, déconnecter les 2 boyaux hydraulique qui relie le treuil à la valve d'option.

Si sans treuil, installer la valve d'option et installer les boyaux hydraulique de la même façon.

Passer le boyau hydraulique du cylindre entre la grille de la chargeuse et la base pour ensuite le connecter dans la valve d'option.

Retirer le bouchon du raccord en « T » qui est connecter au retour à l'unité hydraulique, pour y connecter le boyau de retour fourni avec la benne.

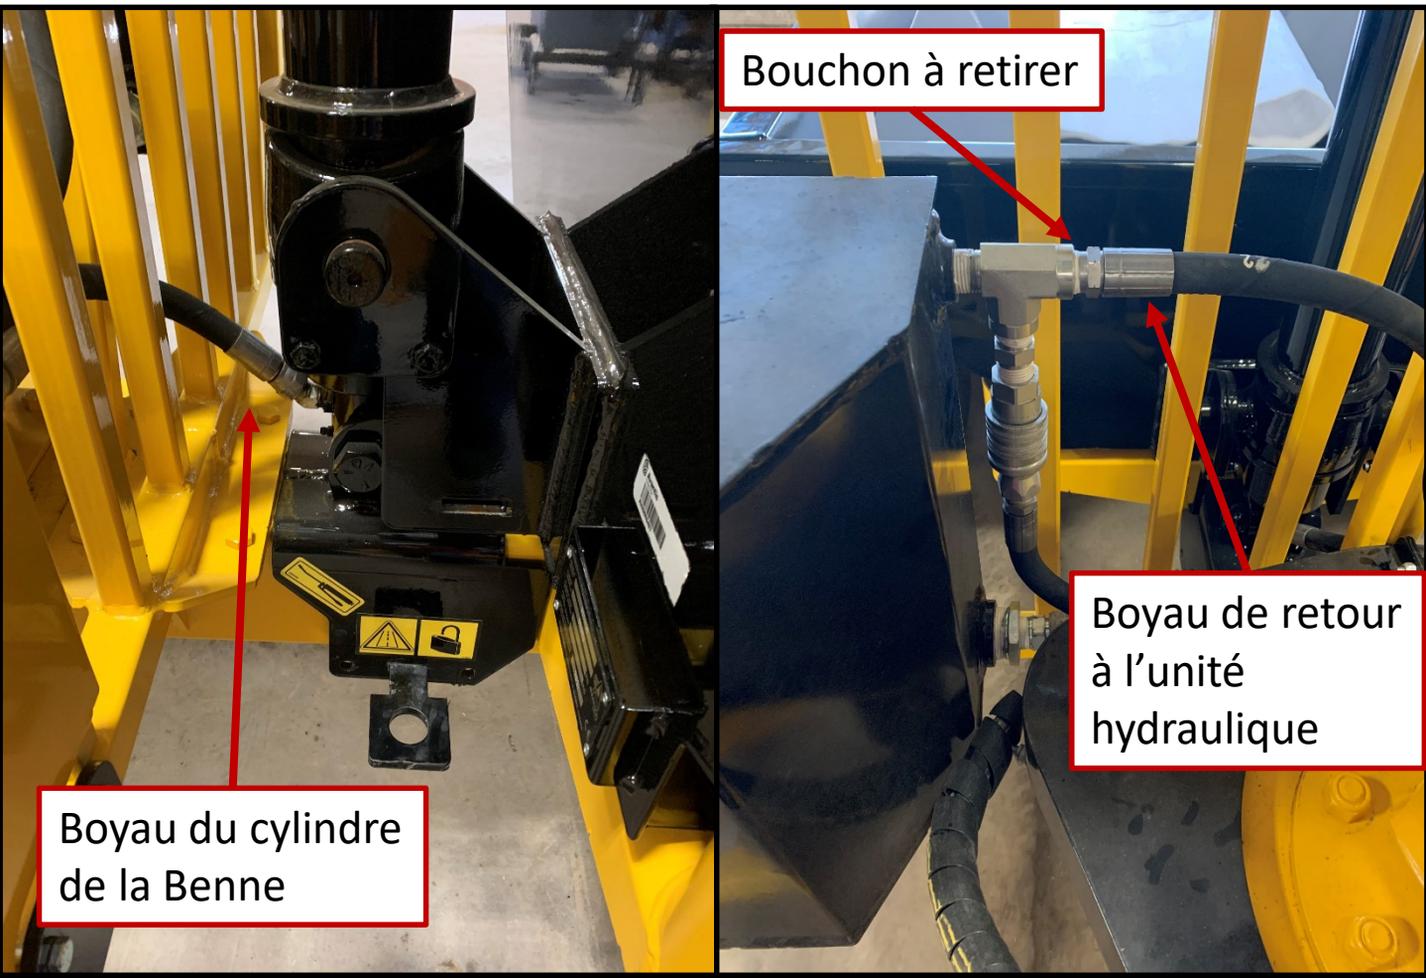

HYDRAULIQUE BENNE CHARGEUSE

Benne sur chargeuse avec unité hydraulique (Honda):

Connecter le raccord rapide du boyau du cylindre de benne et le raccord rapide du boyau de retour à la valve d'option.

