
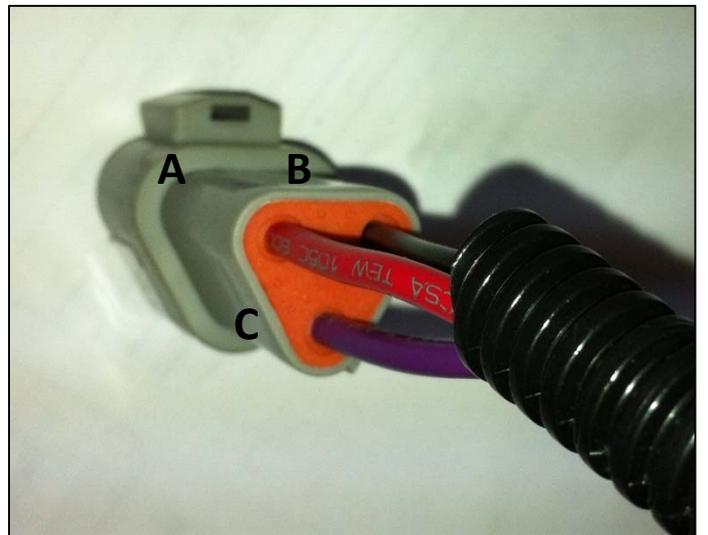


PROCÉDURE REF# A-INL-010

Vérification du harnais et du connecteur du capteur d'angle

Vérifier si le filage n'a pas été modifié (fils inversés).

- Comme sur la photo, face au capteur d'angle, le fil rouge est à droite (C), le fil mauve est au centre (B) et le fil noir est à gauche (A).
- Au bout de ce harnais, ces trois fils sont dans un connecteur en triangle. Si on le présente comme sur la photo, le côté du connecteur qui contient la barrure (en haut), le fil noir va à droite, le fil rouge va à gauche et le fil mauve va en dessous.
- Il est à noter que le connecteur en forme de triangle est branché à un autre qui a les même couleurs de fils.

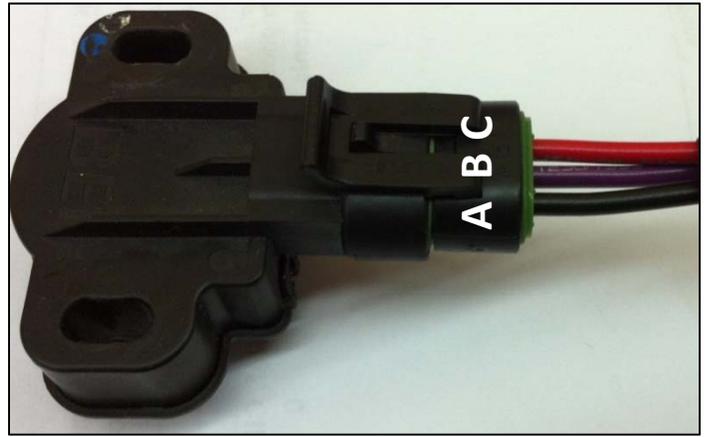

Outil (s) requis: Aucun

Temps requis: 5 minutes