


FAUTE #56 OUTPUT-IOX024-C2P07-ED RET. (S-C)
FAUTE #57 OUTPUT-IOX024-C2P07-ED RET. (O-C)

1. Inspecter le fil en partant de la pin #03 du controleur IOX024 and le suivant jusqu'à la bobine situé sur la valve illustrée plus bas. Si le fil est correcte, la bobine est peut-être endommagée.
2. Pour verifier si la bobine est défectueuse, tu peux faire un échange avec la bobine située sur la même section de valve. Si la faute disparaît mais qu'une nouvelle faute apparaît, cela signifie que la bobine est défectueuse et doit être remplacée.


IOX024 - C2PXX - Function

Identificati on of the controller in problem	Identificati on of the connector C1 or C2	Identification of the PIN # on the controller where the wire start from	Identification of the sensor, or coil's valve section were the wire go to
---	--	---	---

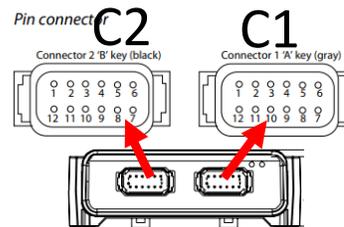

FAUTE/FAULT #56/57

Stackpro7200 (2021 model or newer)

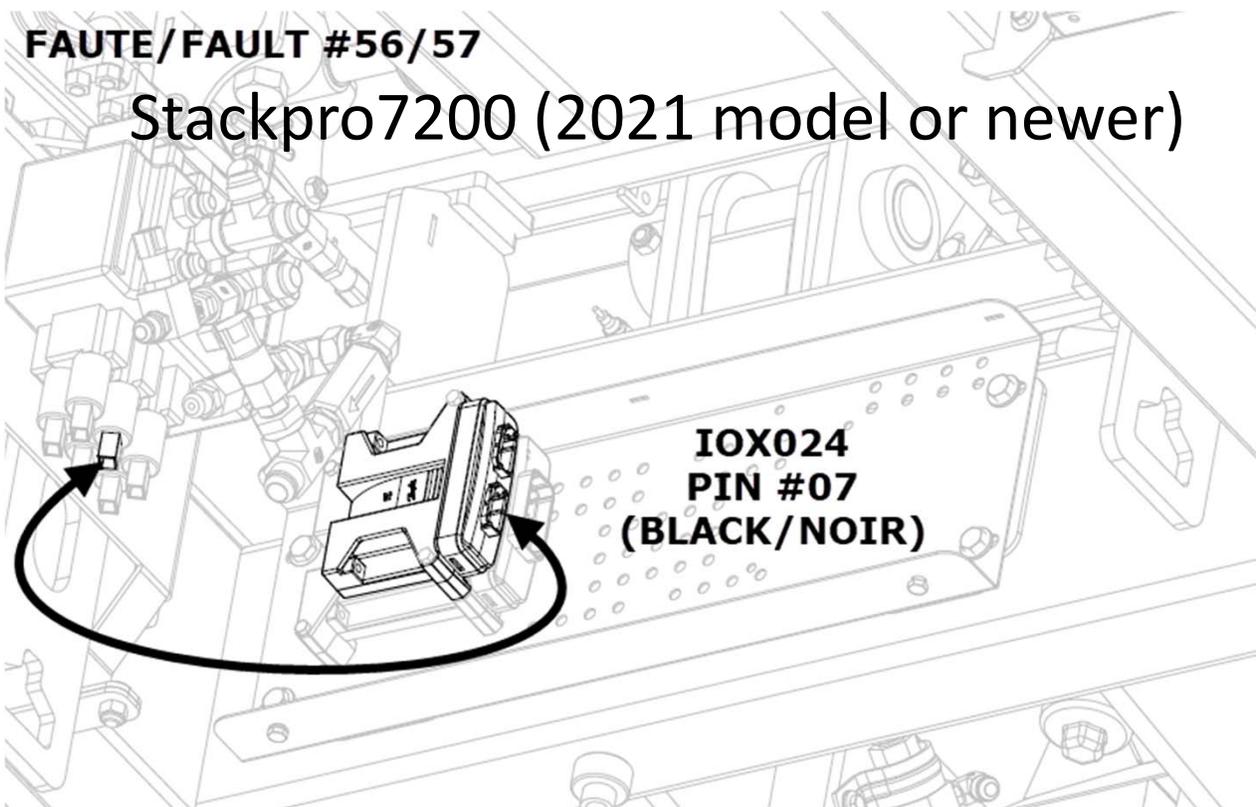

FAUTE #56 OUTPUT-IOX024-C2P07-ED RET. (S-C)
FAUTE #57 OUTPUT-IOX024-C2P07-ED RET. (O-C)

1. Inspecter le fil en partant de la pin #03 du controleur IOX024 and le suivant jusqu'à la bobine situé sur la valve illustrée plus bas. Si le fil est correcte, la bobine est peut-être endommagée.
2. Pour verifier si la bobine est défectueuse, tu peux faire un échange avec la bobine située sur la même section de valve. Si la faute disparaît mais qu'une nouvelle faute apparaît, cela signifie que la bobine est défectueuse et doit être remplacée.

IOX024 - C2PXX - Function

Identificati on of the controller in problem	Identificati on of the connector C1 or C2	Identification of the PIN # on the controller where the wire start from	Identification of the sensor, or coil's valve section were the wire go to
---	--	---	---

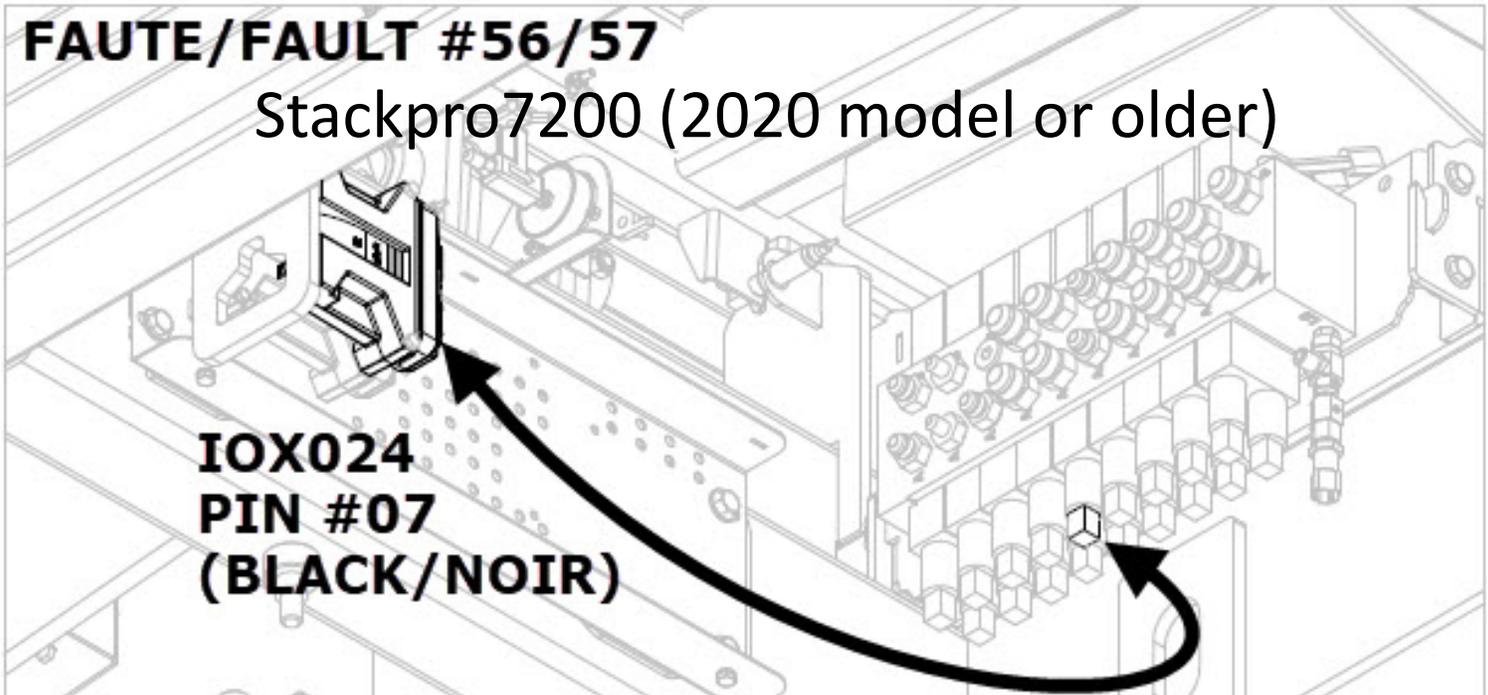
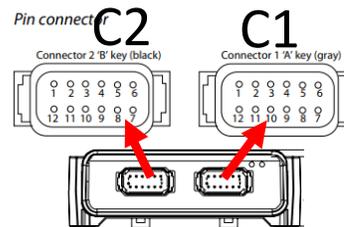



DIAGRAMME ÉLECTRIQUE

Pour plus de détail consulter le diagramme électrique de la machine:

- 1- Rendez-vous au www.grpanderson.com
- 2- Cliquer sur Documentation
- 3- Sélectionner le dossier – Electric Wiring Diagram –
- 4- Sélectionner le dossier associé à votre machine – Stackpro5400 ou Stackpro 7200 –

Ou suivez le lien ci-dessous:

<https://grpanderson.com/en/resource-center/?section=2-Public%20section/-%20Electric%20wiring%20diagram%20->

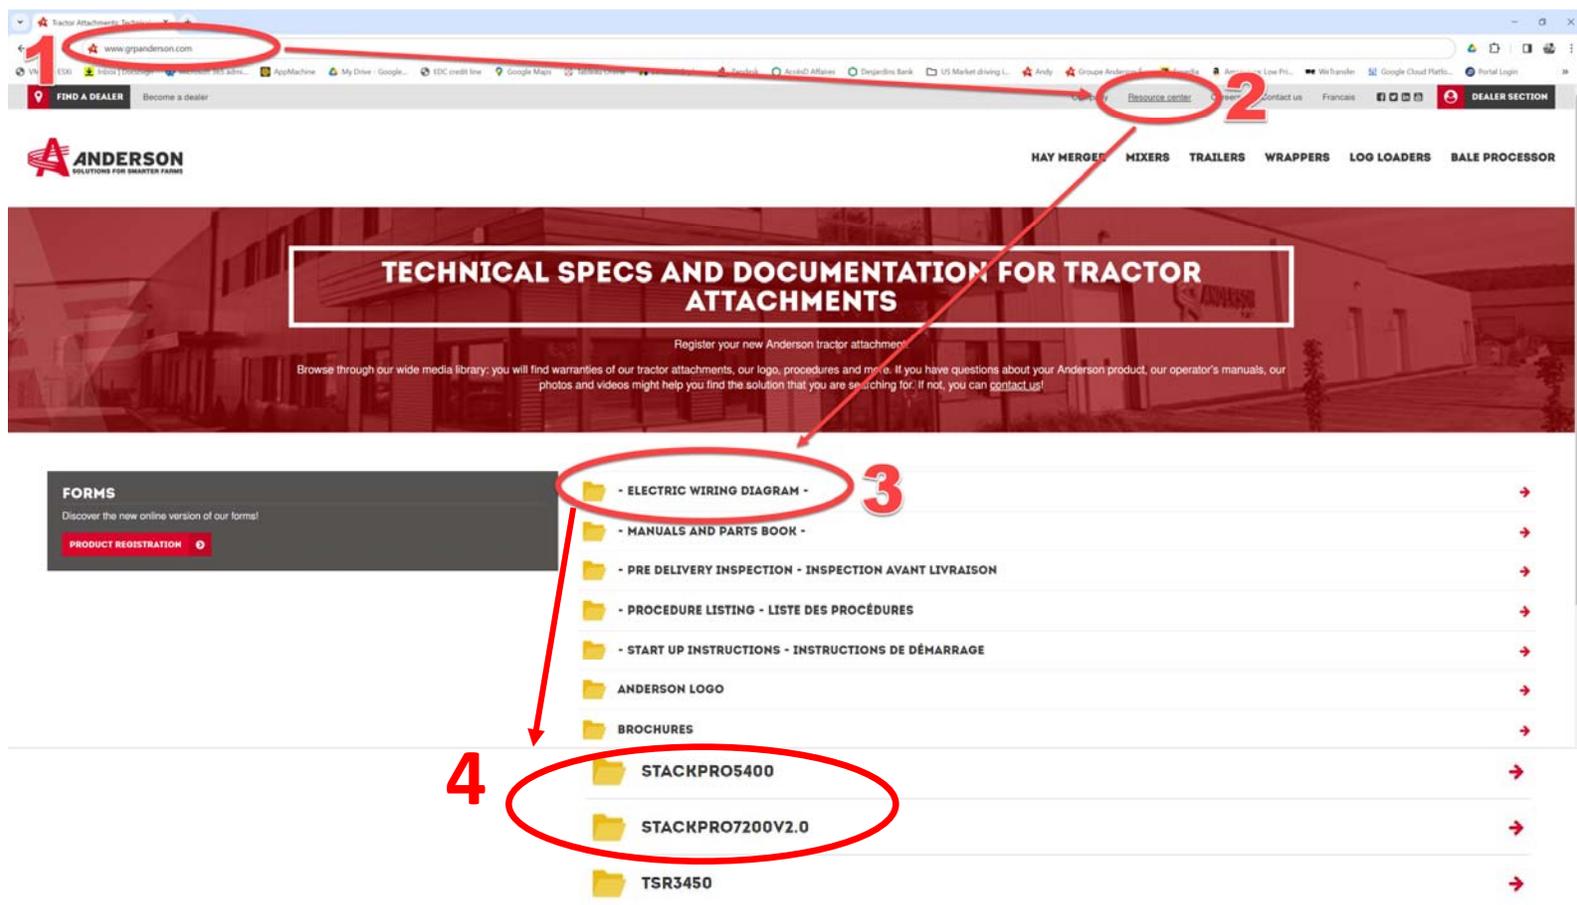

The screenshot shows the Anderson website interface. The URL bar contains www.grpanderson.com. The navigation menu includes "Resource center". The main content area features a banner for "TECHNICAL SPECS AND DOCUMENTATION FOR TRACTOR ATTACHMENTS". Below the banner, a list of folders is displayed, with "- ELECTRIC WIRING DIAGRAM -" selected. Under this folder, "STACKPRO5400" is highlighted.

TROUVER UN
CONCESSIONNAIRE

SECTION
DOCUMENTATION

ACCÉDER À L'ESPACE
CONCESSIONNAIRE