


PROCÉDURE REF# A-TRB-006

Ajustements du limiteur de pression

TRB2000 avec joystick seulement

Problèmes avec le bras télescopique:

Le bras se rétracte mais arrête à 45°

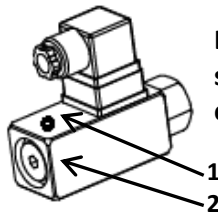


Limiteur de pression
situé à l'intérieur du
chassis

1- Débarrer le limiteur de pression avec une clé Allen 3/32 (1).

2- Tourner dans le sens anti-horaires la vis d'ajustement avec une clé Allen 7/32 (2) pour diminuer la pression.

3- Rebarrier la vis Allen (1) lorsque l'ajustement est complété.

Le bras descend mais ne rétracte pas:

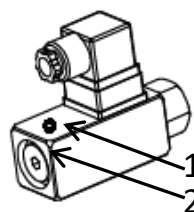

Limiteur de pression
situé à l'intérieur du
chassis

1- Débarrer le limiteur de pression avec une clé Allen 3/32 (1).

2- Tourner dans le sens horraires la vis d'ajustement avec une clé Allen 7/32 (2) pour augmenter la pression

3- Rebarrier la vis Allen (1) lorsque l'ajustement est complété.



Ajuster seulement ¼ de tour à la fois et essayer le bras.