


Ajustement du coupe-plastique Hydraulique




Ajuster le coupe-plastique

Premièrement, vérifier l'état de la lame et la remplacer si nécessaire. En poussant le plastique en direction de la lame, le doigt pousse le marteau de caoutchouc jusqu'au boulon d'ajustement. À l'inverse, un ressort fournie de la tension du marteau vers le doigt permettant au plastique d'être retenu jusqu'à la prochaine balle. Ce boulon (1) et le ressort (2) peuvent être ajustés au besoin.

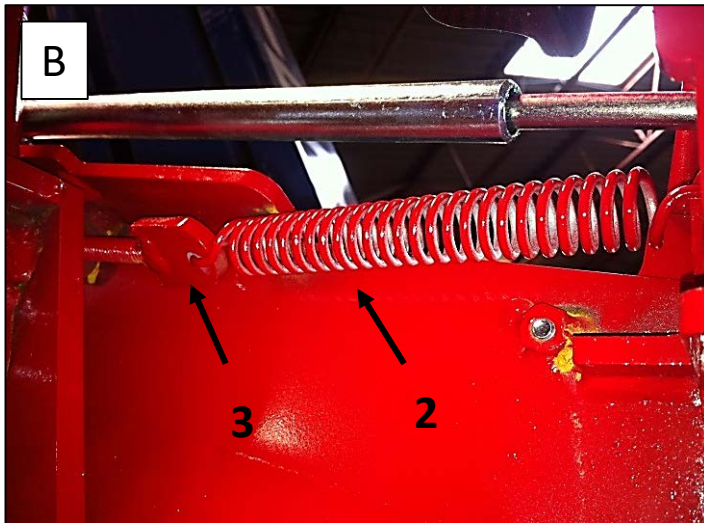

Pour un ajustement parfait, les doigts doivent entrer en contact avec le marteau de caoutchouc un peu après que le plastique soit coupé par la lame. Tel que sur l'image C, il ne faut pas que les doigts rencontrent le marteau trop tôt ou trop tard.

- Trop tôt: Le plastique ne se coupera pas.
- Trop tard: Le plastique ne sera pas retenu pour la prochaine balle.

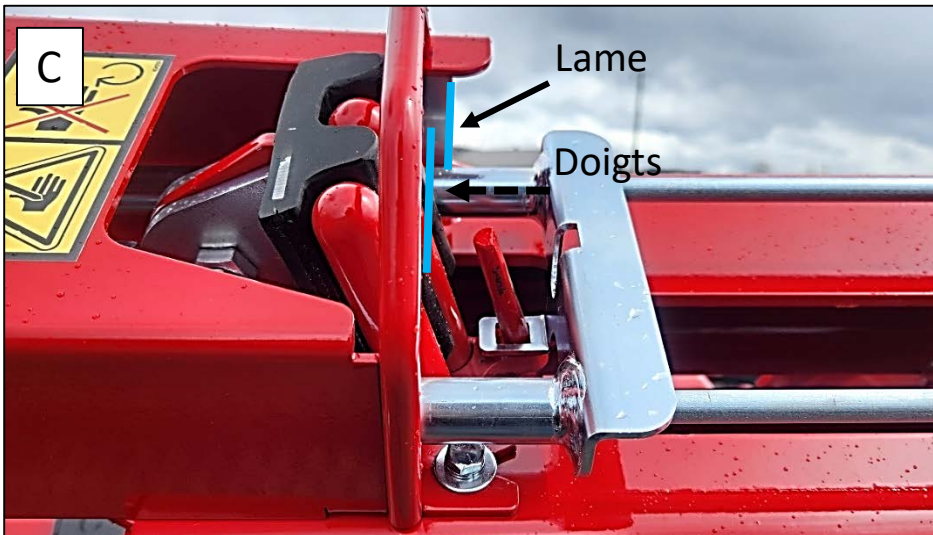

- 1- Boulon d'ajustement du marteau de caoutchouc
- 2- Ressort
- 3- Boulon d'ajustement