


Ajustement de la chaîne du convoyeur

Pour vérifier la tension du tapis du convoyeur, mesurez la flèche au centre du tapis (voir le dessin ci-dessous). Si cette flèche dépasse 100 mm (4 po), retendez le tapis du convoyeur.

Lorsque vous procédez à l'ajustement de la tension du tapis du convoyeur, laissez toujours une flèche de 50 mm (2 po) minimum pour assurer un bon fonctionnement de la machine.

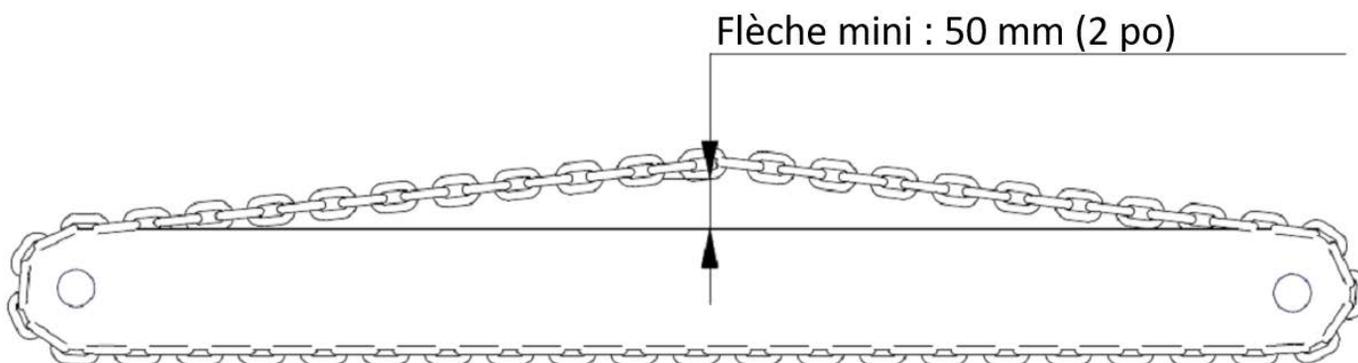

Pour retendre les chaînes du tapis du convoyeur :

1. Desserrez les 4 écrous (1) de chaque côté de la machine.
2. Desserrez les contre-écrous (3).
3. Desserrez légèrement les écrous (4) tout en maintenant les vis (2) en position. Assurez-vous de faire le même nombre de tours de chaque côté de la caisse.
4. Une fois le tapis du convoyeur assez tendu (flèche de 50 mm (2 po)), resserrez les contre-écrous (3).
5. Resserrez les écrous (1).

Si vous arrivez au bout du tendeur et que les chaînes ne sont pas assez tendues, vous pouvez enlever deux maillons de chaque côté.

